



OMNIBotics™ Station

GEBRAUCHSANWEISUNG (IFU)

CE 2797

(CE ist nur für die Nutzung der OMNIBotics Station mit der Knee Application vorgesehen).

Hergestellt von:


OMNIlife science, Inc., (OMNI)

480 Paramount Drive
Raynham, MA 02767
www.OMNIlife.com

Für technischen Support, folgende Telefonnummer anrufen:

☎ : 800-448-6664

☎ : 508-822-6030



Corin France SAS
157 Rue Lavoisier
38330 Montbonnot Saint-Martin
France

Standards

Dieses Produkt entspricht den Standards für medizinische elektrische Geräte

EN 60601-1 (2007): Medizinische elektrische Geräte (Allgemeine Anforderungen an die grundlegende Sicherheit und die erforderliche Leistungsfähigkeit)

EN 60601-1-2 (2007): Medizinische elektrische Geräte (Allgemeine Anforderungen an die grundlegende Sicherheit und die erforderliche Leistungsfähigkeit: Elektromagnetische Kompatibilität - Anforderungen und Tests)

Dieses Produkt wurde vom TÜV Rheinland Nordamerika gemäß UL 60601-1:2003 R4.06, CAN/CSA-C22.2 NO. 601.1-M90, CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1-1-02 (R06) und IEC 60601-1:2000 zertifiziert.

Copyright

© 2015 OMNI. Alle Rechte vorbehalten. Die Vervielfältigung oder Übermittlung dieses Dokuments (oder eines Teils dieses Dokuments) in irgendeinem Format oder auf irgendeine Weise ist ohne die schriftliche Genehmigung von OMNI nicht gestattet.

Kommerzielle Marke

OMNIBotics Bone Morphing®-Technologie OMNIBot® und OMNIBotics™ sind eingetragene Warenzeichen von OMNI.

Patente

Das OMNIBotics System, OMNI ART™ Knee Application, Instruments and OMNIBot® sind durch folgende Patentnummern geschützt: US 10,441,437, US 10,321,904, US 10,383,638, US 10,285,683, US 9,684,768, US 9,421,019, US 9,220,571, US 9,220,510, US 9,050,132, US 9,033,958, US 8,990,052, US 8,880,152, US 8,626,267, US 8,214,016, US 8,126,533, US 8,096,997; US 7,691,108, EP 1 635 715 (FR, GB), DE 602004048029.0, FR 2 856 268, FR 2 852 223, CA 2,954,125, EP 3 273 868 (FR, GB), AU 2016235175. Andere Patente sind anhängig.

Lizenzen

Das Design des OMNIBotics Systems ist ausschließliches Eigentum von OMNI. Jede teilweise oder vollständige Vervielfältigung ist strengstens untersagt.

Änderungen

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Wir haben unser Möglichstes unternommen, um die Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen zu gewährleisten.

Schulungsoptionen

Für den sicheren und effektiven Gebrauch des medizinischen Gerätes werden die folgenden Schulungen empfohlen:

<i>Name</i>	<i>Reference</i>	<i>Dauer</i>	<i>Häufigkeit</i>
Gebrauchsanweisung für die OMNIBotics™ Station	IFU-037	2 Stunden	Jährliche Schulung des Chirurgen und des OMNI-Personal. Krankenhauspersonal bei der Installation und je nach Bedarf.
Gebrauchsanweisung für OMNIBotics Knee System – ART™ Knee	IFU-036	2 Stunden	Jährliche Schulung des Chirurgen und des OMNI-Personal. Krankenhauspersonal bei der Installation und je nach Bedarf.

Table 1 - Beschreibung und Referenzcodes für Schulungen

INHALT

1	EINFÜHRUNG	6
1.1	ZWECK DES DOKUMENTS.....	6
1.2	UMFANG	6
1.3	KONVENTIONEN	6
1.4	ZUGEHÖRIGE DOKUMENTE	9
1.5	SICHERHEITSHINWEISE	9
1.6	BESONDERE BEDINGUNGEN FÜR DIE VERWENDUNG	12
2	ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN	16
2.1	SPEZIFIKATIONEN DER OMNIBOTICS STATION	16
2.2	SPEZIFIKATIONEN DES GEHÄUSES	17
2.3	ELEKTROMAGNETISCHE UMGEBUNGSBEDINGUNGEN.....	17
2.4	VORSTELLUNG DER OMNIBOTICS STATION	22
3	BENUTZUNG DER OMNIBOTICS STATION.....	24
3.1	KAMERA- UND LAPTOP-BEFESTIGUNG	24
3.2	DEMONTAGE VON KAMERA UND LAPTOP	27
3.3	INFORMATIONEN ÜBER DIE KAMERA	30
3.4	INFORMATIONEN ZUM LAPTOP	33
3.5	AUFSTELLUNG IM OPERATIONSSAAL	34
3.6	ANSCHLIEßEN UND EINSCHALTUNG DER STROMVERSORUNG	37
3.7	ANSCHLÜSSE DER LAPTOP-DOCKINGSTATION	39
3.8	VERBINDUNGEN DES SCHALTKASTENS	40
3.9	BETRIEB DES FUßSCHALTERS	42
3.10	ANWENDUNGSSYSTEM.....	43
3.11	HERUNTERFAHREN UND SPEICHERUNG	58
3.12	ANWEISUNGEN FÜR DEN TRANSPORT	59

3.13	DEKONTAMINATION DER OMNIBOTICS STATION	61
4	FEHLERBEHEBUNG	62
5	WARTUNG UND REPARATUREN	69
5.1	ALLGEMEINE WARTUNG	69
5.2	AUSTAUSCH DER SICHERUNG	69
6	RECYCLING DES GERÄTS	70
7	PRODUKTCODE	71

1 Einführung

1.1 Zweck des Dokuments

Dieses Dokument enthält eine Reihe von Gebrauchsanweisungen für die Verwendung der OMNIBotics Station in Verbindung mit dem OMNIBotics Total Knee System.

Es erleichtert die routinemäßige Nutzung des Systems sowie die anfängliche Fehlerbehebung und Wartung.



Dieses Dokument richtet sich an all diejenigen, die die OMNIBotics Station für eine Operation verwenden möchten. Das schließt den benutzenden Chirurgen und das OP-Personal mit ein.


1.2 Umfang






Dieses Dokument enthält Anweisungen für die Verwendung der OMNIBotics Station und des Zubehörs. Dieses Dokument erleichtert die Inbetriebnahme der Station und ihren Routineeinsatz sowie die grundlegende Fehlerbehebung und Wartung. Es richtet sich an alle Vertriebs- oder Krankenhausmitarbeiter, die bei einem chirurgischen Eingriff oder der Überwachung des Systems behilflich sein werden. Dieses Personal sollte auch in den Softwareanwendungen von OMNIBotics geschult werden und alle zusätzlichen Schulungsanforderungen von OMNI erfüllen.



Verwendungszweck: Die OMNIBotics Station ist für den Einsatz während der stereotaxen Chirurgie vorgesehen. Sie unterstützt den Chirurgen bei der Lokalisierung anatomischer Strukturen und der Ausrichtung der Endoprothesen an den anatomischen Strukturen. Die OMNIBotics Station ist ausschließlich für die Verwendung mit den Softwareanwendungen von OMNIBotics bestimmt.

1.3 Konventionen

	Hersteller
	Katalog-Referenz
	Seriennummer

	Herstellungsdatum
	Sicherung
	Wechselstrom
	Potenzialausgleich
	Temperaturbegrenzung für das Gerät
	Das Gerät darf nicht zusammen mit anderen Abfällen entsorgt werden. Die Entsorgung muss in einer selektiven Sammlung erfolgen, um ausgewertet, wiederverwendet oder recycelt zu werden.
	Anwendungsteil des Typs BF
IP 20	Schutzkoeffizient






	Schieben untersagt
	Gebrauchsanweisung befolgen
	Das Gerät ist zerbrechlich und muss mit Sorgfalt behandelt werden
	Feuchtigkeitsbegrenzung für das Gerät
	Atmosphärische Druckbegrenzung für das Gerät










	WARNUNG: Dieses Symbol geht jeder Gefahr voraus, die die Gesundheit bzw. die Sicherheit von Benutzern und Patienten betrifft.
	EMPFEHLUNG: Dieses Symbol steht vor allen Hinweisen zur Verwendung des Systems, bei denen die Gesundheit und/oder Sicherheit der Benutzer und Patienten nicht beeinträchtigt wird.










1.4 Zugehörige Dokumente




- Gebrauchsanweisung für das OMNIBotics Tracker Kit (IFU-035)
- Gebrauchsanweisung für das OMNIBotics Knee System – ART™ Knee Application (IFU-036)
- Instrumentierung von OMNI ART and OMNIBot System (IFU-039)
- Instrumentierung von OMNIBotics Aktive Spacer (IFU-040)
- Gebrauchsanweisung für die OMNIBotics™ Total Hip Application (IFU-034)
- Gebrauchsanweisung für die Instrumentierung von OMNIBotics CATH Hip (IFU-035)

1.5 Sicherheitshinweise

	WARNUNG: Das Personal, das die OMNIBotics Station benutzen möchte, sollte von einem Vertreter des technischen Dienstes von OMNI oder von einer von OMNI zugelassenen Fachkraft geschult werden.
	WARNUNG: Die Kamera ist ein hochpräzises optisches Instrument. Ein mechanischer Schock kann die Genauigkeit beeinträchtigen, auch wenn keine oberflächlichen Schäden sichtbar sind. Wenn ein Schaden vermutet wird, darf die OMNIBotics Station nicht mehr verwendet werden, bis die Genauigkeit und Präzision überprüft wurde.
	WARNUNG: Bei einem Systemausfall immer ein geeignetes manuelles Instrument zur Hand haben.
	WARNUNG: Vor Beginn einer Anwendung ist zu überprüfen, ob alle Instrumente und Zubehörteile für die Operation verfügbar sind und ob sie in der Gebrauchsanweisung der Anwendung aufgeführt sind.
	WARNUNG: Der Chirurg muss sich darüber im Klaren sein, dass der Erfolg der Operation von den Kenntnissen und Erfahrungen des Chirurgen mit dem OMNIBotics System abhängt. Es ist die Pflicht des Chirurgen, dafür zu sorgen, dass er alle relevanten technischen Aspekte und regulatorischen Einschränkungen, die für das OMNIBotics System gelten, versteht. Außerdem muss er sicherstellen, dass er vor der Verwendung des Systems von einem qualifizierten Vertreter der OMNI Technical Services die entsprechende Schulung erhält.




	WARNUNG: Die OMNIBotics Station darf unter keinen Umständen sterilisiert werden . Sie sollte jedoch vor und nach jedem operativen Eingriff dekontaminiert werden. Für Anweisungen zur Dekontamination wird auf Absatz 3.15 verwiesen.
	WARNUNG: Die OMNIBotics Station niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen. Flüssige Verschüttungen können das System beschädigen und zu Stromschlägen oder Brandgefahren führen. In diesem Fall muss die Station sofort ausgeschaltet und der technische Support von OMNI kontaktiert werden.
	WARNUNG: Niemals versuchen, den Fußschalter zu demontieren, um das Innere des Pedalfachs zu reinigen. Dies könnte zu einem Stromschlag führen.
	WARNUNG: Der Fußschalter muss nach jedem Gebrauch dekontaminiert werden. Für Anweisungen zur Dekontamination wird auf Absatz 3.15 verwiesen.
	WARNUNG: Beim Positionieren oder Bewegen des Geräts immer Griffe verwenden, um zu vermeiden, dass unnötige Kräfte auf andere Komponenten ausgeübt werden oder die Gefahr des Kippens besteht.
	WARNUNG: Niemals direkt in die laseremittierende Blende des Lichtvisiers blicken. Das Lasermodul der Klasse 2 am Lichtvisier emittiert sichtbare Strahlung, die für das menschliche Auge schädlich sein kann. Eine direkter Sichtkontakt mit der Laserdioden-Emission aus nächster Nähe kann zu Augenschäden führen.
	WARNUNG: Die OMNIBotics Station darf nur an ein Stromverteilungsnetz mit einem Überspannungsschutzgerät vom Typ 2 angeschlossen werden.
	WARNUNG: Um das Risiko einer elektrischen Gefährdung zu verringern, niemals eine Mehrfachsteckdose für den Anschluss der OMNIBotics Station verwenden.
	WARNUNG: Um das Risiko einer Brandgefahr zu verringern, darf die OMNIBotics Station nicht in der Umgebung von brennbaren Anästhetika oder anderen brennbaren Stoffen verwendet werden.








	WARNUNG: Um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten, muss die gesamte elektrische und mechanische Wartung von einem technischen Kundendienstmitarbeiter von OMNI durchgeführt werden.
	WARNUNG: Dieses System enthält eine Lithium-Batterie. Der Batteriewechsel darf nur durch autorisiertes Wartungspersonal durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Installation oder unsachgemäßen Gebrauch kann eine Explosionsgefahr entstehen.
	WARNUNG: Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, muss die OMNIBotics Station vom Stromnetz getrennt werden, bevor eine Sicherung ausgetauscht wird.
	WARNUNG: Um Leistungs- oder Sicherheitsprobleme zu vermeiden, dürfen keine anderen Geräte an die OMNIBotics Station angeschlossen werden, mit Ausnahme der angegebenen Komponenten des Systems.
	WARNUNG: Wird die OMNIBotics Station über den Potentialausgleich mit einem anderen elektromechanischen Gerät verbunden, muss das Gesamtsystem den Anforderungen der IEC 60601-1 entsprechen.
	WARNUNG: Vor dem Gebrauch ist zu prüfen, ob die beiden mitgelieferten Ersatzsicherungen vorhanden sind. Siehe Abschnitt 5.2 für den Austausch von Sicherungen.
	WARNUNG: Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, darf die OMNIBotics Station nur an ein Versorgungsnetz mit einer Schutzleiter angeschlossen werden.
	WARNUNG: Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, niemals den Patienten und die Kontakte an einem der Anschlüsse gleichzeitig berühren.
	WARNUNG: Um Leistungs- oder Sicherheitsprobleme zu vermeiden, dürfen keine anderen Geräte mit Ausnahme der spezifizierten Komponenten des OMNIBot-Systems an den Schaltkasten angeschlossen werden.






	WARNUNG: Die Verwendung anderer als der von OMNI spezifizierten oder hergestellten Kabel kann zu Änderungen der Sicherheitsbedingungen führen. Es ist daher es strengstens untersagt, nicht vom Hersteller zugelassene Kabel zu verwenden.
	WARNUNG: Um Schäden am System zu vermeiden, darf der Transport nur unter den in Abschnitt 3.13 beschriebenen Bedingungen erfolgen.
	WARNUNG: Um Leistungs- oder Sicherheitsprobleme zu vermeiden, ist jede Änderung am OMNIBotics-System verboten.

Achtung: Gemäß der US-Bundesgesetzgebung darf dieses Gerät ausschließlich an Ärzte oder auf deren Anordnung verkauft werden.

1.6 Besondere Bedingungen für die Verwendung


	EMPFEHLUNG: Vor der Inbetriebnahme der OMNIBotics Station die gesamte Bedienungsanleitung und die dazugehörigen Dokumente lesen und verstehen.
	EMPFEHLUNG: Der Zugriff auf die in der OMNIBotics Station enthaltenen Computer- und Elektrosysteme ist ausschließlich dem von OMNI zugelassenen Personal vorbehalten.
	EMPFEHLUNG: Der Benutzer muss das äußere Erscheinungsbild der Station nach jedem Transport überprüfen. Wird eine mechanische Anomalie festgestellt, darf die Station nicht verwendet werden. Es ist sich an den technischen Support zu wenden, wie auf Seite 1 beschrieben. Nach jedem Transport ist die einwandfreie Funktion des Systems zu überprüfen. Um dies zu erreichen, sind die Diagnosetools des „Anwendungssystems“ zu verwenden. Die minimal erforderlichen Tests umfassen das Testen des Lichtvisiers, des Pedals, der beiden Touchscreens und von OMNIBot (falls vorhanden). Für weitere Informationen wird auf die Gebrauchsanweisung des „Anwendungssystems“ verwiesen.

	EMPFEHLUNG: Die OMNIBotics Station ist ein Tool, das für den Einsatz durch einen Chirurgen bestimmt ist. Es stellt Funktionen zur Verfügung, die spezifische Informationen über den Patienten messen, berechnen und anzeigen, um dem Chirurgen die Möglichkeit zu geben, Entscheidungen zu treffen. Es unterstützt den Chirurgen bei der Durchführung einer optimalen Operation. Es darf jedoch keinesfalls als automatisches System eingesetzt werden. Vorschläge, die die Software als Ergebnis der Datenerfassung vorlegt, müssen aus einem fundierten kritischen Blickwinkel betrachtet werden. Wie bei allen Computersystemen muss jede Geste unter Berücksichtigung der möglichen Fehler erfolgen. Dieses System darf nur von einem Chirurgen verwendet werden, der in der konventionellen Operationstechnik und der computergestützten Technik ausgebildet ist. Die Vorteile des Systems sollen die Anzahl und Schwere von Misserfolgen im Vergleich zu ähnlichen Eingriffen, die ohne Unterstützung der OMNIBotics Station durchgeführt wird, begrenzen.
	EMPFEHLUNG: Bei der Reinigung des Lichtvisiers ist aufgrund der empfindlichen Beschaffenheit der Infrarotlinsen Vorsicht geboten. Für weitere Informationen wird auf den Abschnitt 3.3 verwiesen.
	EMPFEHLUNG: Während des Betriebs sind die Bremsen der OMNIBotics Station immer einzurasten.
	EMPFEHLUNG: Die OMNIBotics Station darf nicht um mehr als 10 Grad im Verhältnis zur Horizontalen gekippt werden. Die Station muss vor dem Transport immer in die Transportstellung gebracht werden.
	EMPFEHLUNG: Das Lichtvisier darf niemals vom Gerät getrennt oder angeschlossen werden, während die Station in Betrieb ist.
	EMPFEHLUNG: Die elektrischen Anschlussdetails für die OMNIBotics Station sind auf dem Typenschild angegeben und müssen beachtet werden.
	EMPFEHLUNG: Die OMNIBotics Station darf nur eingeschaltet werden, indem zuerst der Netzschalter am Schaltkasten und dann erst die Betriebstaste am Laptop betätigt wird.

	EMPFEHLUNG: Die OMNIBotics Station darf nur ausgeschaltet werden, indem zuerst die Software heruntergefahren und dann erst der Hauptnetzschalter am Schaltkasten betätigt wird.
	EMPFEHLUNG: Um Probleme beim Speichern der Navigationsdaten zu vermeiden, ist es ratsam, den leeren USB-Stick zu verwenden, der im Universal Tracker Kit enthalten ist.
	EMPFEHLUNG: Der Station ist ein dediziertes USB-Laufwerk für die Speicherung von Fallberichten zuzuweisen.
	EMPFEHLUNG: Mindestens 10 Sekunden nach dem Ausschalten der Station vor einem neuen Start zu warten.
	EMPFEHLUNG: Die Belüftung am Schaltkasten darf nicht abgedeckt oder behindert werden.



EMPFEHLUNG: Alle elektrischen medizinischen Geräte im Patientenbereich (Sterilbereich) müssen mit einem Potentialausgleichskabel verbunden sein.

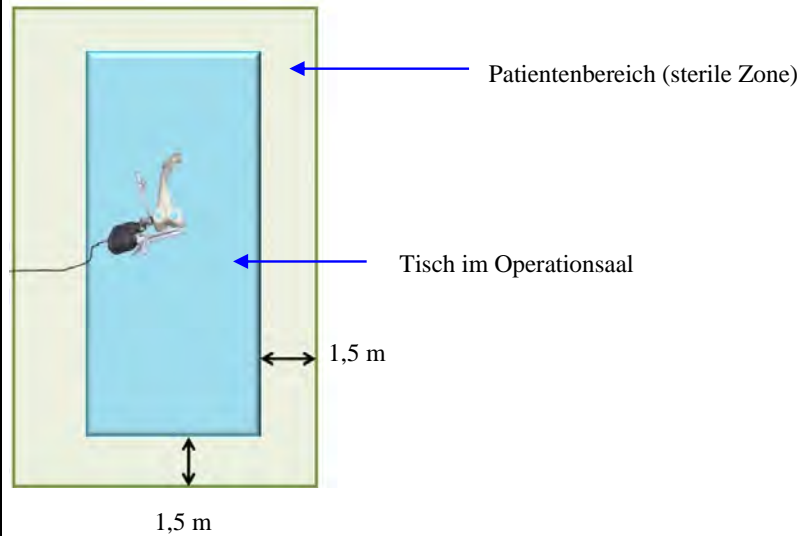

2 Allgemeine Spezifikationen

2.1 Spezifikationen der OMNIBotics Station

OMNIBotics™ Station	
Abmessungen, wenn verpackt	
Karton 1 – Laptop, Kamera, OMNIBot-Motor	31 x 20 x 12 Zoll (Breite x Tiefe x Höhe)
Karton 2 - Gehäuse, Monitor, Fußschalter	34 x 24 x 21 Zoll
Karton 2 - Radsockel, Schublade	33 x 24 x 19 Zoll
Karton 4 - Mast, Kameraarm, Dockingstation	65 x 23 x 15 Zoll
Abmessungen, wenn ausgepackt	20 x 20 x 78 Zoll (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	(ca.) 150 lbs
Umweltbedingungen für die Verwendung	Temperatur 15 bis 30 Grad Celsius, Luftfeuchtigkeit 30 bis 75 %, Druck 70 bis 106 kPa
Umweltbedingungen für Lagerung und Transport	Temperatur -15 bis 50 Grad Celsius, Luftfeuchtigkeit 30 bis 90 %, Druck 70 bis 106 kPa
Arten der Schnittstelle	Video: VGA (für zusätzlichen Bildschirm) Kommunikationen: Seriell, USB (3.0 x 1, 2.0 x 3) (zum Schreiben von Berichten auf ein USB-Laufwerk)
Hauptstromversorgung je nach Land	AC (Wechselstrom) 100-240 50-60 Hz 8-2A
Länge des Stromkabels	5 m
Schutz	IP20
Fußschalter	
Abmessungen	11,8 x 8 x 2 in (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	5,2 lbs
Schutz	IP68
Länge des Anschlusskabels zur Station	5 m

2.2 Spezifikationen des Gehäuses

Schaltkasten	
Abmessungen	13 x 16,7 x 9,5 (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	(ca.) 20 lbs
Schnittstellenarten	Kommunikationen: 2 x USB Motoreinheit von OMNIBot: Fisher-Verbindung Motoreinheit von BalanceBot: Fisher-Verbindung
Schutz	IP20


2.3 Elektromagnetische Umgebungsbedingungen

Anleitung und Herstellererklärung - Elektromagnetische Emissionen		
<p>Die OMNIBotics Station und die beiden Optionen BalanceBot und OMNIBot (nur für die Verwendung mit der Knee Application) sind für den Einsatz in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung vorgesehen. Der Kunde oder Benutzer der OMNIBotics Station und der OMNIBot-Options muss sicherstellen, dass die Geräte in einer solchen Umgebung betrieben werden.</p> <p>Die Emissionscharakteristik dieses Geräts macht es geeignet für den Einsatz in Industriegebieten und Krankenhäusern (CISPR 11 Klasse A). Wenn es in einer Wohnumgebung verwendet wird (für die CISPR 11 Klasse B normalerweise erforderlich ist), bietet dieses Gerät möglicherweise keinen ausreichenden Schutz für Funkfrequenz-Kommunikationsdienste. Möglicherweise muss der Benutzer Abhilfemaßnahmen ergreifen, wie z.B. die Verlagerung oder Neuausrichtung des Geräts.</p>		
Emissionstest	Compliance	Elektromagnetische Umgebung - Anleitung
HF-Emissionen CISPR 11	Gruppe 1	Die OMNIBotics Station und beide Optionen, BalanceBot und OMNIBot, wenden HF-Energie nur für ihre interne Funktion an. Die HF-Emissionen sind daher sehr gering und verursachen wahrscheinlich keine Störungen in der Nähe von elektronischen Geräten.
HF-Emissionen CISPR 11	Klasse A	

Harmonische Emissionen IEC 61000-3-2	A	Die OMNIBotics Station und die beiden Optionen BalanceBot und OMNIBot eignen sich für den Einsatz in allen Einrichtungen. Ausgenommen sind häusliche Einrichtungen und Einrichtungen, die direkt an das öffentliche Niederspannungsnetz angeschlossen sind, welches Gebäude für Haushaltszwecke mit Strom versorgt.	
Spannungsschwankungen / Flackeremissionen IEC 61000-3-3-3	A		
Anleitung und Herstellererklärung - Elektromagnetische Störfestigkeit			
Die OMNIBotics Station und die beiden Optionen BalanceBot und OMNIBot sind für den Einsatz in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung vorgesehen. Der Kunde oder Benutzer der OMNIBotics Station und der Optionen BalanceBot und OMNIBot müssen sicherstellen, dass die Geräte in einer solchen Umgebung eingesetzt werden.			
Störfestigkeitstest	IEC60601 Testniveau	Compliance-Niveau	Elektromagnetische Umgebung - Anleitung
Elektrostatische Entladung (ESD) IEC 61000-4-2	±6 kV Kontakt ±8 kV Luft	±6 kV Kontakt ±8 kV Luft	Böden sollten aus Holz oder Beton sein oder über Keramikfliesen verfügen. Bei kunststoffbeschichteten Böden muss die relative Luftfeuchtigkeit mindestens 30 % betragen.
Schnelle transiente elektrische Störgrößen / Burst IEC 61000-4-4	±2 kV für Stromversorgungsleitungen ±1 kV für Ein-/Ausgangsleitungen	±2 kV für Stromversorgungsleitungen ±1 kV für Ein-/Ausgangsleitungen	Die Qualität des Stromversorgungsnetzes sollte der einer typischen Geschäfts- oder Krankenhausumgebung entsprechen.
Überspannung IEC 61000-4-5	±1 kV zwischen den Phasen ±2 kV zwischen Phase und Masse	±1 kV zwischen den Phasen ±2 kV zwischen Phase und Masse	Die Qualität des Stromversorgungsnetzes sollte der einer typischen Geschäfts- oder Krankenhausumgebung entsprechen.

Spannungsabfälle, kurze Stromunterbrechungen und Spannungsschwankungen der Stromversorgungseingangsleitungen IEC 61000-4-11	<5 % UT (>95 % Abfall der UT) für 0,5 Zyklus 40 % UT (60 % Abfall der UT) für 5 Zyklen 70 % UT (30 % Abfall der UT) für 25 Zyklen <5 % UT (>95 % Abfall der UT) für 5 s	<5 % UT (>95 % Abfall der UT) für 0,5 Zyklen 40 % UT (60 % Abfall der UT) für 5 Zyklen 70 % UT (30 % Abfall der UT) für 25 Zyklen <5 % UT (>95 % Abfall der UT) für 5 s	Die Qualität des Stromversorgungsnetzes sollte der einer typischen Geschäfts- oder Krankenhausumgebung entsprechen. Wenn der Benutzer der OMNIBotics Station und der Optionen BalanceBot und OMNIBot einen kontinuierlichen Betrieb bei Netzunterbrechungen benötigt, wird empfohlen, die OMNIBotics Station aus einer unterbrechungsfreien Stromquelle zu betreiben.
Netzfrequenz (50/60Hz) Magnetfeld IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Die Magnetfelder der Netzfrequenz sollten auf einem Niveau liegen, das für einen typischen Standort in einer typischen Geschäfts- oder Krankenhausumgebung kennzeichnend ist.
HINWEIS: „UT“ ist die Wechselspannung vor der Anwendung des Prüfniveaus.			

Anleitung und Herstellererklärung - Elektromagnetische Störfestigkeit			
Die OMNIBotics Station und die beiden Optionen BalanceBot und OMNIBot sind für den Einsatz in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung vorgesehen. Der Kunde oder der Benutzer der OMNIBotics Station und der beiden Optionen BalanceBot und OMNIBot müssen sicherstellen, dass die Geräte in einer solchen Umgebung betrieben werden.			
Störfestigkeitstest	IEC60601 Testniveau	Compliance-Niveau	Elektromagnetische Umgebung - Anleitung

Leitungsgeführte HF IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz bis 80 MHz		Tragbare und mobile HF-Kommunikationsgeräte dürfen nicht näher an irgendeinem Teil der OMNIBotics Station oder den Optionen BalanceBot und OMNIBot, einschließlich der Kabel verwendet werden als der empfohlene Trennungsabstand, der sich aus der Gleichung für die Frequenz des Transmitters ergibt.
Gestrahltes HF IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz bis 2,5 GHz	3 V 3 V/m	<p>Empfohlener Trennungsabstand</p> <p>$d = 1,2 \sqrt{P}$</p> <p>$d = 1,2 \sqrt{P}$ 80 MHz bis 800 MHz</p> <p>$d = 2,3 \sqrt{P}$ 800 MHz bis 2,5 GHz</p> <p>Hierbei ist P die maximale Ausgangsleistung des Transmitters in Watt (W) nach Angaben des Transmitterherstellers. Und d ist der empfohlene Trennungsabstand in Metern (m). Die Feldstärken von festen HF-Transmittern, wie sie durch eine elektromagnetische Standortuntersuchung bestimmt wurden, müssen kleiner sein als der Konformitätsgrad in jedem Frequenzbereich.^b</p> <p>Störungen können in der Nähe von Geräten auftreten, die mit folgendem Symbol gekennzeichnet sind:</p> 

HINWEIS 1: Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der höhere Frequenzbereich.

HINWEIS 2: Diese Richtlinien gelten aber nicht in allen Fällen. Die elektromagnetische Ausbreitung wird durch Absorption und Reflexion von Strukturen, Objekten und Menschen beeinflusst.

a. Feldstärken von stationären Transmittern, wie z. B. Basisstationen für Funk- (Mobil-/kabellose) Telefone und Landmobilfunk, Amateurfunk, AM- bzw. FM-Radio und Fernsehübertragung, lassen sich theoretisch nicht genau vorhersagen. Um die elektromagnetische Umgebung durch stationäre HF-Transmitter zu beurteilen, sollte eine elektromagnetische Standortuntersuchung in Betracht gezogen werden. Wenn die gemessene Feldstärke an der Stelle, an der die OMNIBot-Option verwendet wird, den oben angegebenen HF-Konformitätsgrad überschreitet,

sollte das Gerät beobachtet werden, um den Normalbetrieb zu überprüfen. Wenn eine abnormale Leistung beobachtet wird, können zusätzliche Maßnahmen erforderlich sein, wie z.B. eine Neuausrichtung oder Verlagerung von OMNIBot.
b Über den Frequenzbereich 150 kHz bis 80 MHz sollten die Feldstärken unter 3 V/m liegen.

Empfohlene Trennungsabstände zwischen tragbaren und mobilen Funkkommunikationsgeräten und der OMNIBotics™ Station plus BalanceBot als auch OMNIBot

Die OMNIBotics Station und die beiden Optionen BalanceBot und OMNIBot sind für den Einsatz in einer Umgebung vorgesehen, in der gestrahlte HF-Störungen kontrolliert werden. Der Kunde bzw. Benutzer der OMNIBotics Station und der beiden Optionen BalanceBot und OMNIBot kann zur Vermeidung elektromagnetischer Störungen beitragen, indem er einen Mindestabstand zwischen tragbaren und mobilen RF-Kommunikationsgeräten (Transmittern) und der OMNIBotics Station und den beiden Optionen BalanceBot und OMNIBot einhält, wie nachfolgend empfohlen und gemäß der maximalen Ausgangsleistung der Kommunikationsgeräte.

Maximale Nennleistung Leistung des Transmitters (W)	Trennungsabstand entsprechend der Frequenz des Transmitters (m)		
	150 kHz à 80 MHz d = 1,2 \sqrt{P}	80 MHz à 800 MHz d = 1,2 \sqrt{P}	800 MHz à 2,5 GHz d = 2,3 \sqrt{P}
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

Für Transmitter mit einer maximalen Ausgangsleistung, die oben nicht aufgeführt ist, kann der empfohlene Trennungsabstand d in Metern (m) anhand der Gleichung für die Frequenz des Transmitters bestimmt werden, wobei P die maximale Ausgangsleistung des Transmitters in Watt (W) gemäß dem Transmitterhersteller ist.

HINWEIS 1: Bei 80 MHz und 800 MHz trifft der Trennungsabstand für den höheren Frequenzbereich zu.

HINWEIS 2: Diese Richtlinien gelten aber nicht in allen Fällen. Die elektromagnetische Ausbreitung wird durch Absorption und Reflexion von Strukturen, Objekten und Menschen beeinflusst.

Hinweis:

Die OMNIBotics Station und die beiden Optionen BalanceBot und OMNIBot sind elektromedizinische Geräte, die besondere Vorsichtsmaßnahmen im Hinblick auf EMV erfordern. Sie müssen gemäß den EMV-Informationen in diesem Dokument installiert und in Betrieb genommen werden.

Tragbare und mobile HF-Kommunikationsgeräte können MEDIZINISCHE ELEKTRISCHE GERÄTE beeinträchtigen.

Die Verwendung anderer als der spezifizierten Kabel kann zu erhöhten EMISSIONEN oder verminderter IMMUNITÄT der OMNIBotics Station und auch der aktiven Spacer- und OMNIBot-Optionen führen. Es ist daher es strengstens untersagt, andere Kabel zu verwenden.


Die Geräte dürfen nicht in der Nähe von anderen Geräten betrieben oder mit diesen gestapelt werden. Wenn eine benachbarte oder gestapelte Verwendung erforderlich ist, müssen die Geräte beobachtet werden, um den normalen Betrieb in der Konfiguration, in der sie eingesetzt werden sollen, zu überprüfen.

2.4 Vorstellung der OMNIBotics Station

Die OMNIBotics Station ist ein computergestütztes chirurgisches Gerät, das Folgendes beinhaltet:

- Eine mechanische Struktur, bestehend aus einem Mast, der an einem Sockel (mit Rädern) befestigt ist;
- Elektrische und elektronische Ausrüstung: Einen LCD-Display, einen Laptop und ein optisches Lichtvisier;
- Ergonomische Außenschnittstellen: 3-Tasten-Fußschalter und Laptop mit Touchscreen-Display;
- Die MMI-Software (Mensch-Maschine-Schnittstelle)

Die OMNIBotics Station ist das Grundelement („Hardware“), das verschiedene Softwareanwendungen ausführen kann. Das OMNIBotics System wurde entwickelt, um den Chirurgen während der orthopädischen Chirurgie zu unterstützen, indem es Messungen auf der Grundlage anatomischer Informationen durch den Chirurgen durchführt.

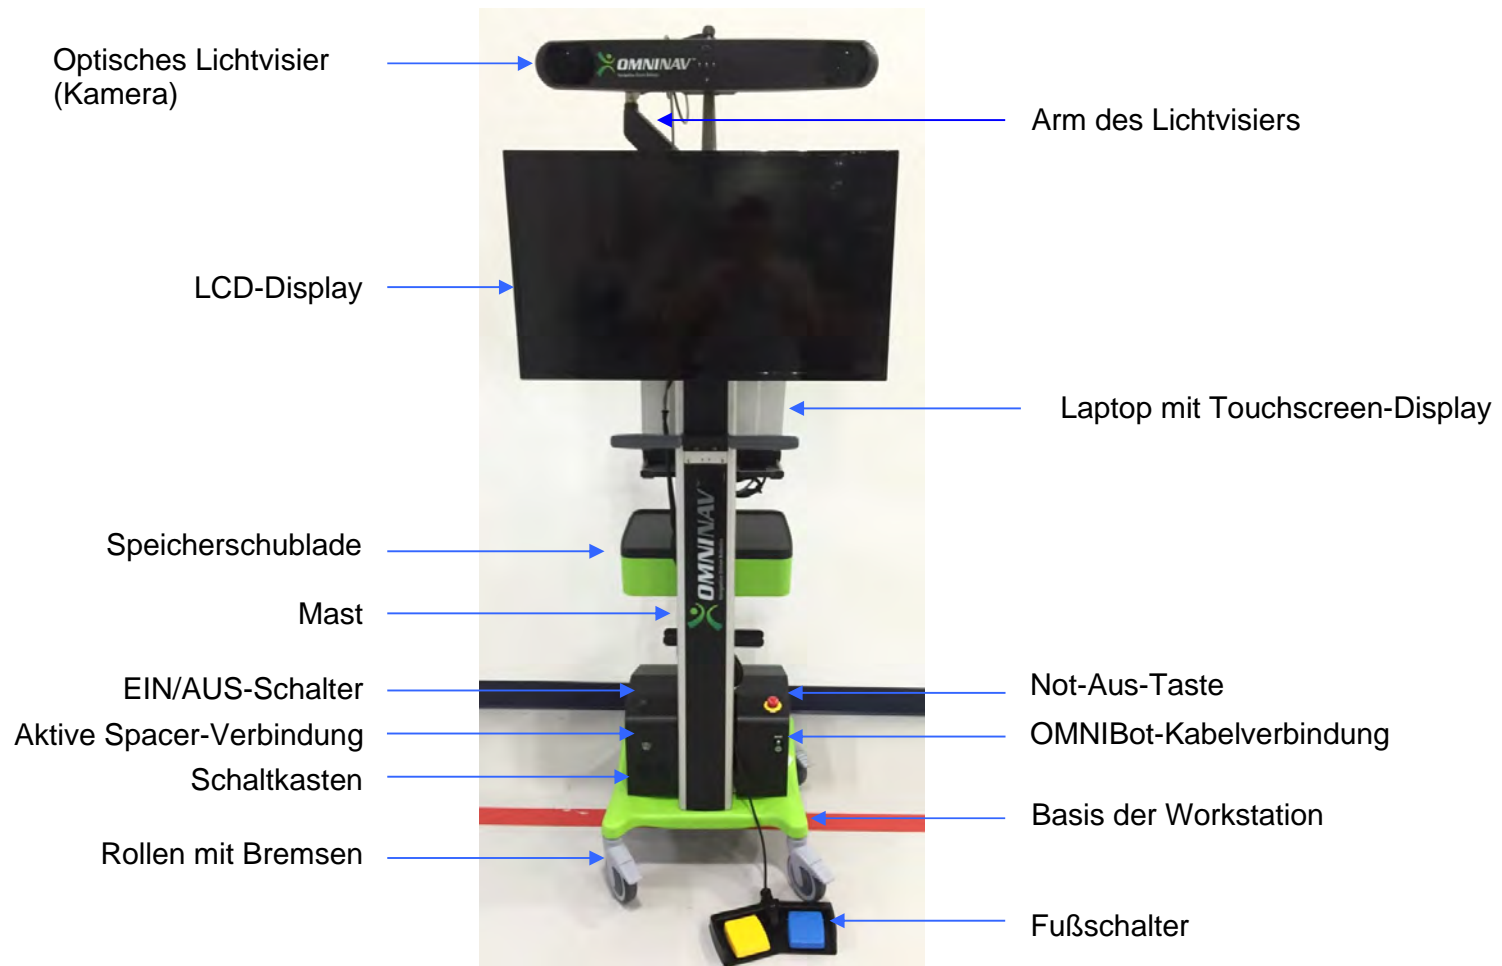

OMNIBotics Station - Frontansicht



3 Benutzung der OMNIBotics Station

3.1 Kamera- und Laptop-Befestigung

1. Den Transportkoffer mit Kamera, Laptop und Motoreinheit (nur bei Knee Application) öffnen. Alle drei Teile entfernen und die Motoreinheit für die Verwendung mit der Option OMNIBot zur Seite legen.
2. Die Kamera installieren, indem der Montageaufsatz auf der Rückseite der Kamera in die Aussparung der Montagehalterung am Kameraarm geschoben wird. Die Flügelschraube an der Oberseite der Montagehalterung anziehen, um die Kamera zu befestigen. Sobald gesichert, das Kamerakabel in die Rückseite der Kamera stecken, wobei zu beachten ist, dass die roten Punkte angepasst sind.





	<p>ACHTUNG:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Verbindungen durch Festhalten des Steckverbinders auseinanderziehen. Diese dürfen nicht durch Ziehen am Kabel auseinandergezogen werden, da sonst das Anschlusskabel und die Steckerstifte beschädigt werden können. • Die Kabelstecker nicht dort belassen, wo sie beschädigt werden könnten, insbesondere nicht auf dem Boden, wo sie leicht getreten oder von schweren Geräten überrollt werden können. • Keine schweren Gegenstände auf Kabel oder Kabelstecker legen. • Niemals eine Verbindung erzwingen. • Bei Push-Pull-Steckverbindern ist darauf zu achten, dass die roten Punkte an den Steckverbindern vor dem Anschluss aneinandergereiht sind (die Doppelschlüssel des Steckers müssen angepasst sein).
	<p>EMPFEHLUNG: Es ist ratsam, die Netzspannung abzuschalten, bevor die Kabel angeschlossen oder getrennt werden. Bei Nichtbeachtung kann das Gerät beschädigt werden.</p>

3. Den Laptop auf der Havis-Dockingstation installieren.

- a. Sicherstellen, dass die Docking Station entriegelt ist. Das wird durch Drücken der Taste im Zylinderschloss erreicht.



- b. Die Frontseite des Laptops in die Dockingstation einsetzen. Dabei ist darauf zu achten, dass sich der Griff des Laptops unter der Fronthalterung hervorschaut. Den Laptop beim Absenken in der Dockingstation zentrieren und sicherstellen, dass die Vorderfüße des Laptops mit den Kunststoffführungen an der Dockingstation ausgerichtet sind.
- c. Die Rückseite des Laptops in die Dockingstation absenken und sicherstellen, dass der Computer ordnungsgemäß mit den beiden Fixierstiften in der Dockingstation ausgerichtet ist. Wenn der Laptop auf der Dockingstation sitzt, leichten Abwärtsdruck auf die Rückseite des Laptops ausüben und den vorderen Verriegelungsgriff nach vorne ziehen, bis er eingerastet ist.




- d. Wenn der Laptop zu irgendeinem Zeitpunkt unbeaufsichtigt verlassen werden sollte, kann er mit dem mitgelieferten Schlüssel an der Dockingstation gesichert werden.

3.2 Demontage von Kamera und Laptop

1. Sicherstellen, dass der erforderliche Transportkoffer für Kamera, Laptop und Motoreinheit verfügbar und geöffnet ist.
2. Überprüfen, ob alle Komponenten vor dem Transport ordnungsgemäß gereinigt und desinfiziert wurden.




3. Das Kamerakabel abziehen.
4. Den Drehknopf auf der Oberseite der Kamerahalterung lösen und die Kamera aus der Halterung schieben.
5. Die zwei orangefarbenen Klettverschlüsse lösen und die Kamera in die Kameratasche stecken.
6. Die Kamera mit den zwei orangefarbenen Klettverschlüssen sichern.

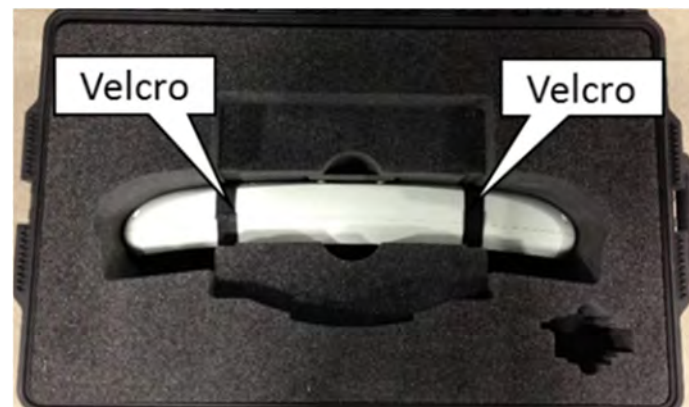

6. Die Taste im Zylinderschloss drücken, um die Dockingstation vom Laptop zu entriegeln. Nach dem Entriegeln beide Seiten des Laptops anfassen und vorsichtig zuerst das hintere Ende aus der Docking Station anheben.
7. Den Laptop in die Laptopvertiefung des Transportkoffer legen, so dass der Griff vom Scharnier des Behälters weg zeigt.



8. Wenn die Motoreinheit transportiert werden soll, ist darauf zu achten, dass das OMNIBot-Kabel abgezogen und das Gehäuse entfernt wurde.
9. Die Motoreinheit in die Vertiefung der Motoreinheit des Transportkoffers einsetzen (falls vorhanden).

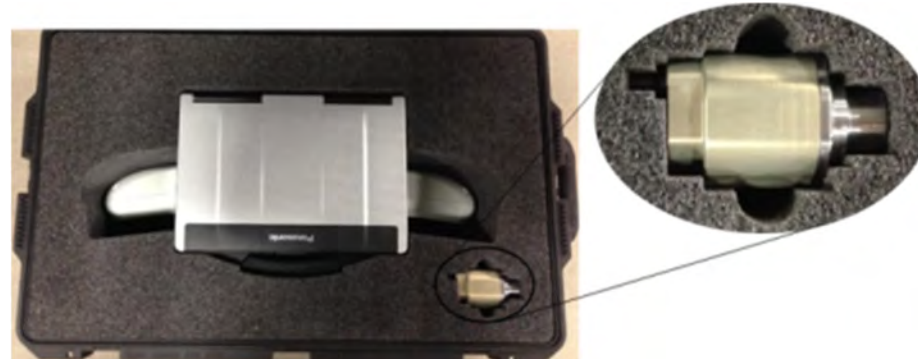


10. Den Deckel des Transportkoffers schließen und mit den fünf Riegeln außen sichern.



EMPFEHLUNG: Die Kamera und der Laptop sind nur für den Transport in ihren Transportkoffern bestimmt. Das Tragen dieser Gegenstände von Hand, also ungeschützt, sollte vermieden werden.

3.3 Informationen über die Kamera

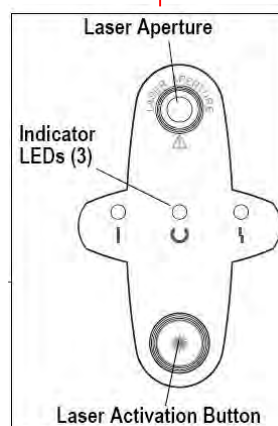

Taste für die Laseraktivierung: Die Taste drücken, um den Laser zu aktivieren. Der Laser bleibt nur dann erleuchtet, wenn dieser Taste gedrückt wird.

Betriebs-LED (Grün) I	Status-LED (Grün) U	Fehler-LED (Gelb) F	Status der Kamera
Blinkt	(Jeder Zustand)	(Jeder Zustand)	Die Kamera erwärmt sich. Die Betriebs-LED hört auf zu blinken und leuchtet konstant grün, wenn die Kamera betriebsbereit ist.
Solide	Solide	Aus	Die Kamera ist einsatzbereit.
Solide	Solide	Blinkt	Die Kamera muss an OMNI zurückgeschickt werden.

Solide oder aus	Solide	Solide	Die Kamera muss an OMNI zurückgeschickt werden.
Solide	Aus	Solide	Die Kamera muss an OMNI zurückgeschickt werden.

Der Laser kann aktiviert werden, wenn das Lichtvisier ein- oder ausgeschaltet ist. Beim Einschalten des Lichtvisiers bezieht der Laser seine Energie aus dem System. Wenn das System nicht eingeschaltet ist, bezieht der Laser seine Energie von einer internen Batterie. Wenn die Laserbatterie im System ausgetauscht werden muss, bitte den technischen Support kontaktieren.


Spezifikationen und Standards des Lasers


Der Positionierungslaser ist ein Laser der Klasse 2, mit einer Wellenlänge von 635 nm und einer maximalen Leistung von 1 mW. Das Lichtvisier, das einen Positionierungslaser enthält, entspricht den folgenden Standards:

- ANSI Z136. 1 (2000)
- IEC 60825-1 (2001)
- FDA/CDRH 21 CFR 1040.10 und 1040.11 mit Ausnahme von Abweichungen gemäß Lasermittelung Nr. 50 vom 26. Juli 2001

Das untenstehende Etikett befindet sich auf der Rückseite des Lichtvisiers und führt die Laserspezifikationen und Sicherheitsinformationen auf.








	<p>ACHTUNG: Zur Reinigung des Positionssensors nur 70 % Isopropanol und eine für mehrfach beschichtete Linsen (z. B. AR66) formulierte Linsenreinigungslösung verwenden. Andere Flüssigkeiten können Schäden an den Beleuchtungsfiltern verursachen. Bitte keine Papierprodukte für die Reinigung verwenden. Papierprodukte können Kratzer an den Beleuchtungsfiltern verursachen.</p>
---	---





	<p>EMPFEHLUNG: Der Positionssensor ist regelmäßig auf Sauberkeit zu überprüfen. Der Positionssensor, insbesondere die Beleuchtungsfilter und -linsen, sollten nur bei Bedarf gereinigt werden. Die Häufigkeit der Reinigung muss vom Benutzer bestimmt werden. Dies kann auch eine „In-Benutzung“-Reinigung miteinschließen.</p>
---	---

Verfahren zur Reinigung der Kamera

1. Die Staubpartikel von jedem Beleuchtungsfilter und jeder Linse sind mit einer fotografischen Entstaubungseinheit (Bürste) zu entfernen. Die Oberfläche nur in eine Richtung vorsichtig abwischen, indem die Bürste über die Oberfläche gezogen wird.
2. Beleuchtungsfilter und Linsen vorsichtig mit Desinfektionstüchern, die 70 % Isopropanol enthalten, abwischen. Bei der weiteren Reinigung des Rests des Positionssensors ist darauf zu achten, dass keine Ablagerungen aus dem Koffer des Positionssensors auf die Beleuchtungsfilter oder -linsen gewischt werden. Längerer Kontakt zwischen den Tüchern und dem Positionssensor ist zu vermeiden.
3. Die Beleuchtungsfilter und -linsen sind mit einer handelsüblichen Linsenreinigungslösung für mehrfach beschichtete Linsen (z.B. AR66) und einem sauberen gestrickten optischen Mikrofaser-Reinigungstuch (z. B. Hitecloth) zu reinigen. Längerer Kontakt zwischen dem Linsenreiniger und den Beleuchtungsfiltern und -linsen sollte vermieden werden.

3.4 Informationen zum Laptop

	ACHTUNG: Lithium-Batterie! Dieser Computer enthält eine Lithium-Batterie, mit der Datum, Uhrzeit und andere Daten gespeichert werden können. Der Batteriewechsel darf nur durch autorisiertes Wartungspersonal oder den Hersteller durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Installation oder unsachgemäßen Gebrauch könnte möglicherweise eine Explosionsgefahr entstehen.
	ACHTUNG: In der Nähe des Laptops dürfen keine elektronischen oder magnetischen Gegenstände platziert werden, da dies den Deckelsensor auslösen und den Laptop-Bildschirm vorübergehend dunkel schalten lassen kann. Es ist besonders darauf zu achten, dass kein Smartphone auf dem Laptop platziert wird.
	ACHTUNG: Die Tastenkombination Fn-F3 auf der Laptoptastatur darf nicht benutzt werden. Dies führt zu einer Änderung der Systemanzeige und erfordert einen Neustart des Systems.
	EMPFEHLUNG: Beim Transport, Tragen oder Versenden des Laptops ist darauf zu achten, dass der Laptop ausgeschaltet ist. Alle externen Geräte, Kabel und andere hervorstehende Objekte sind zu entfernen. Den Laptop nicht fallen lassen oder gegen feste Gegenstände schlagen. Das Display darf nicht offen verbleiben. Nicht am Displayteil anfassen.
	EMPFEHLUNG: Keine Gegenstände (z.B. ein Stück Papier) zwischen das Display und die Tastatur legen.

	EMPFEHLUNG: Bei einer Flugreise sollte das Gerät unbedingt als Handgepäck mitgenommen und niemals im aufgegebenen Gepäck verstaut werden.
	EMPFEHLUNG: Das Touchpad ist für die Bedienung mit der Fingerspitze konzipiert. Keine Gegenstände auf die Oberfläche legen und nicht mit spitzen oder harten Gegenständen, die Spuren hinterlassen können (z.B. Nägel, Stifte und Kugelschreiber), stark andrücken. Bitte nur den mitgelieferten Stylus verwenden, um den Touchscreen zu berühren.
	EMPFEHLUNG: Das Eindringen schädlicher Substanzen wie Öl in das Touchpad ist zu vermeiden. Der Cursor funktioniert möglicherweise nicht korrekt.
	EMPFEHLUNG: Dieser Laptop wurde entwickelt, um Stöße auf Teile wie den LCD-Bildschirm und die Festplatte zu minimieren. Er kommt mit einer tropfsicheren Tastatur, aber es wird keine Garantie für eventuelle Probleme durch Stöße übernommen. Beim Umgang mit dem Computer ist äußerste Vorsicht geboten.

3.5 Aufstellung im Operationssaal

Es wird auf die entsprechende Gebrauchsanweisung (IFU) für die Stationsaufstellung in Bezug auf Patient und OP-Tisch verwiesen.

Die Aufstellung im Operationssaal erfolgt einfach durch Halten der beiden Mastgriffe und anschließendes Bewegen der Station auf ihren Rädern. Der Sockel der OMNIBotics Station besteht aus zwei Bremsrollen und zwei Lenkrollen (Räder). Jede Rolle verfügt über einen Feststellhebel, der zum Aktivieren gedrückt wird und durch Zurückheben deaktiviert werden kann. Die Lenkrollen (dunkelgraue Feststellhebel) können in Bodennähe arretiert werden, was die gerade Lenkung erleichtert. Die Lenkrollen (hellgrauer Feststellhebel) können arretiert werden, um ein leichtes Rollen des Wagens zu verhindern. Beide Bremsrollen müssen arretiert sein, um ein Rollen des Wagens zu verhindern.



Die Aufstellung der OMNIBotics Station im Verhältnis zum Patienten und den vorhandenen Geräten hängt von dem durchzuführenden chirurgischen Eingriff ab. Weitere Informationen zur Aufstellung der Station sind in der Bedienungsanleitung der jeweiligen Softwareanwendung zu finden.

Um die Kamera in der optimalen Aufstellung zu positionieren, kann der Lasersucher der Kamera verwendet werden, der durch Drücken der Taste an der Frontseite der Kamera zugänglich ist.

Der Monitor kann in zwei Richtungen angepasst werden, um einen optimalen Blickwinkel zu ermöglichen. Um den Monitor von einer Seite zur anderen zu drehen, einfach vorsichtig an den Seiten des Monitors drücken oder ziehen, bis die gewünschte Position erreicht ist. Um den Monitor nach oben oder unten zu neigen, den schwarzen Knopf oben auf der Monitorhalterung lösen und vorsichtig an der Ober- und Unterseite des Monitors drücken oder ziehen. Wenn die gewünschte Position erreicht ist, den schwarzen Knopf anziehen.



Kippen des Monitors



Bewegen des Monitors von einer Seite zur anderen

3.6 Anschließen und Einschaltung der Stromversorgung

Das Gerät darf nicht ohne Anschluss des Stromnetzkabels benutzt werden. Das Stromnetzkabel aus der Schublade nehmen und an den Schaltkasten anschließen. Den Stecker des Stromnetzkabels in eine Steckdose stecken.

Den Hauptschalter an der Oberseite des Schaltkastens auf Position **I** stellen. Das System initialisiert sich selbst: Der Lichtvisier „piept“ zweimal und es sollten zwei grüne Lichter aufleuchten, eines dauerhaft und das zweite blinkt zuerst und leuchtet dann dauerhaft. Die orangefarbene LED am Hauptmonitor wird sich dann einschalten.

Wenn die grüne Betriebsanzeige der Motoreinheit nicht leuchtet, muss überprüft werden, ob die OMNIBotics Station ordnungsgemäß an die Stromversorgung angeschlossen ist. Die Position des Not-Aus-Schalters muss ebenfalls überprüft werden. Die Not-Aus-Taste kann durch Drehen im Uhrzeigersinn zurückgesetzt werden. Wenn das Problem weiterhin besteht, bitte den technischen Support kontaktieren.

Der Laptop muss getrennt vom Stromnetz der OMNIBotics Station eingeschaltet werden. Nach dem Einschalten der Hauptstromversorgung ist der Laptop einzuschalten. Das führt den Benutzer zum Startbildschirm des Anwendungssystems.



EMPFEHLUNG: Die Aufwärmzeit der Kamera beträgt ca. 2 Minuten. Die Betriebs-LED hört auf zu blinken und leuchtet dauerhaft grün, wenn die Kamera betriebsbereit ist.

Wenn das Gerät ordnungsgemäß eingeschaltet wurde, sollte der Startbildschirm wie unten dargestellt angezeigt werden. Wenn die Auflösung unterschiedlich erscheint, sollte die Vorgehensweise zum Zurücksetzen der Bildschirmauflösung im Abschnitt zur Fehlerbehebung in diesem Dokument (Abschnitt 4) beachtet bzw. der technische Support kontaktiert werden.

Beispiel der ordnungsgemäßen Bildschirmanzeige des Anwendungssystems

OMNINAV™
Redefining Orthopedic Innovation

User Identification

USER NAME

- DEMO
- AAOS1

PASSWORD


REMOVE USER ADD USER

Please identify yourself by selecting your name or add a new name, then press the right arrow

Offset nach links mit schwarzen Rändern
auf allen Seiten

Das Display füllt den gesamten Bildschirm mit einem schwarzen Rand, der oben und unten vollständig sichtbar ist.
Es sind keine schwarzen Balken oder Ausschnitte sichtbar.


3.7 Anschlüsse der Laptop-Dockingstation

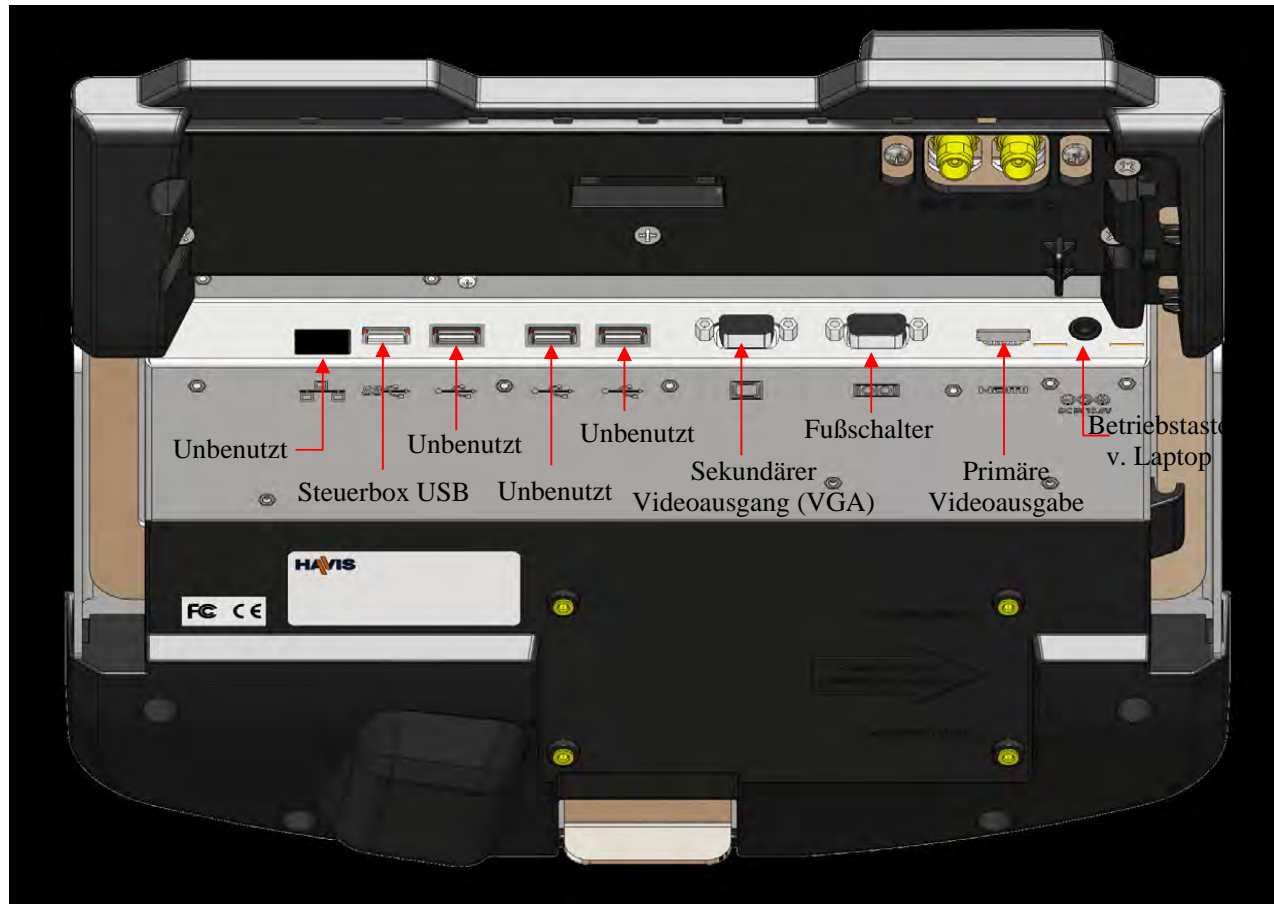

3.8 Verbindungen des Schaltkastens



Frontansicht der Schaltkastenverbindungen

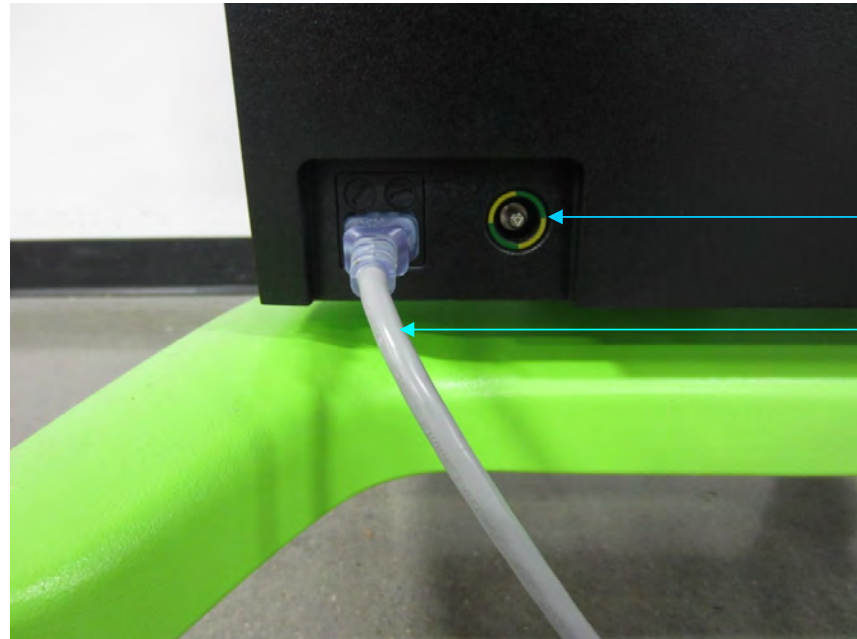

Potentialausgleichs-
steckverbindung für den
Potentialausgleich

Stromkabel
120/230 V

Rückansicht der Schaltkastenverbindungen

3.9 Betrieb des Fußschalters

Ein kabelgebundener Fußschalter ist standardmäßig integriert und wird wie unten gezeigt auf der Oberseite der Schublade aufbewahrt. Durch das Drücken der blauen und gelben Pedale kann sich der Benutzer im Protokoll vor und zurück bewegen.

Eine Schutztasche um den Fußschalter während des Gebrauchs wird empfohlen, um das Gerät vor Verunreinigungen zu schützen.



3.10 Anwendungssystem

Überblick

Das **ANWENDUNGSSYSTEM** ist eine Betriebssystemumgebung, die für die OMNIBotics Station bestimmt ist.



Mit dem **ANWENDUNGSSYSTEM** ist folgendes möglich:

- Starten einer Anwendung
- Herunterfahren der OMNIBotics Station.
- Speichern der letzten chirurgischen Navigationsberichte für eine Anwendung
 - Speichern des letzten Berichts, der 50 letzten oder aller Berichte auf einem USB-Stick
- Test und Überprüfung des Funktionszustand des Navigationssystems: Kalibrierung des taktilen Bildschirms, Test der optischen Kamera, des Fußschalters, OMNIBot und BalanceBot.
- Rekalibrierung des Touchscreen-Bildschirms des Laptops.

HINWEIS: Chirurgische Navigationsberichte, die im System gespeichert und über das Anwendungssystem zugänglich gemacht werden, sind anonym und enthalten keine PHI (geschützten Gesundheitsinformationen).

Starten einer Anwendung



Sobald die OMNIBotics Station hochgefahren ist, muss der Benutzer für den Zugriff auf die Hauptseite des Anwendungssystems identifiziert werden:


1. Den Namen des Benutzers in der Liste auswählen.
2. Das Passwort des Benutzers eingeben - siehe untenstehenden HINWEISE.
3. Die Anmeldung erfolgt über den rechten Pfeil.

Wenn der Benutzername noch nicht auf der Station registriert ist, auf „ADD USER“ („BENUTZER HINZUFÜGEN“) und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.

Es ist auch möglich, ein bestehendes Benutzerkonto zu unterdrücken, indem auf „REMOVE USER“ („BENUTZER ENTFERNEN“) gedrückt wird. Das Benutzerpasswort wird benötigt.

HINWEISE:

- Das Passwort muss mindestens 6 Zeichen lang sein und Großbuchstaben, Kleinbuchstaben und Zahlen enthalten. Es darf den Benutzernamen nicht enthalten.
- Ein Benutzerpasswort ist unbedingt notwendig, um auf das System zuzugreifen zu können.
- Nach sechs aufeinanderfolgenden erfolglosen Anmeldeversuchen wird das Benutzerkonto automatisch gesperrt. Um ein Benutzerkonto freizuschalten, muss der OMNI-Kundendienst kontaktiert werden.

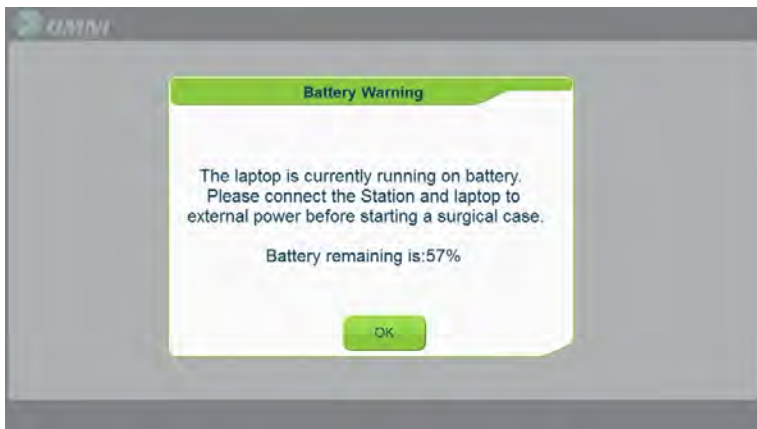

Wenn die OMNIBotics Station nicht an eine externe Stromversorgung angeschlossen ist oder wenn der Laptop nicht ordnungsgemäß an die Station angedockt ist, zeigt das Anwendungssystem eine Meldung „Battery Warning“ („Batteriewarnung“) an. Es wird dann dringend empfohlen, das Problem vor Beginn einer klinischen Anwendung zu beheben.

HINWEIS: Die gleiche „Battery Warning“ („Batteriewarnung“) wird erneut angezeigt, wenn eine klinische Anwendung (Knie oder Hüfte) gestartet wird, bei der der Laptop noch mit Batterie betrieben wird.



Sobald der Benutzer identifiziert ist, wird die Startseite des Anwendungssystems angezeigt. Sie führt alle auf dem System installierten Anwendungen auf.

1. Nun kann der Benutzer die Sprache auswählen, die er für das Anwendungssystem und die Anwendungen* verwenden möchte.
2. Die Anwendung auswählen, um zu starten.
3. Die ausgewählte Anwendung mit dem Pfeil rechts starten.

Die Anwendung beginnt dann automatisch in derselben Sprache wie das Anwendungssystem.

*Im Anwendungssystem 2.3 ist nur die englische und französische Sprache verfügbar.

Überprüfung der Kalibrierung des Laptop-Touchscreens






Bei der Berührung des Bildschirms, sollte ein Zeiger unter der Fingerspitze erscheinen. Wenn dies nicht der Fall ist, kann mit der Bildschirmkalibrierung fortgefahren werden. Siehe Abschnitt unten über die Bildschirmkalibrierung.

Benutzung der System-Tools der Anwendung


Testen der Kamera und des Fußschalters

Mit diesem Tool kann überprüft werden, ob die Kamera und der Fußschalter ordnungsgemäß funktionieren. Auch die Sichtbarkeit der Referenzangaben zur Kamera kann überprüft werden.

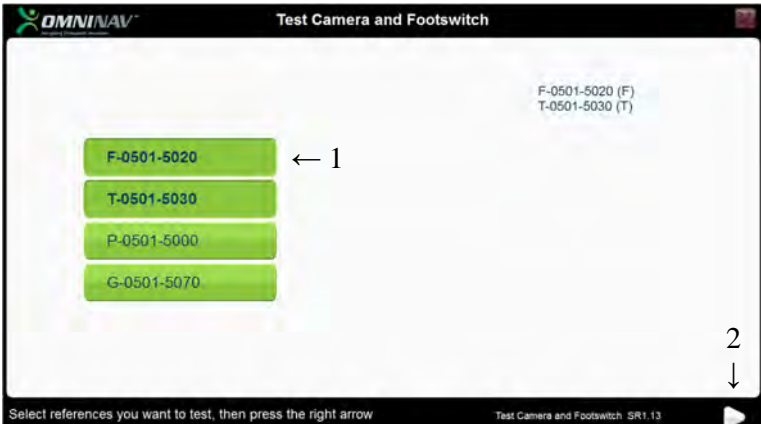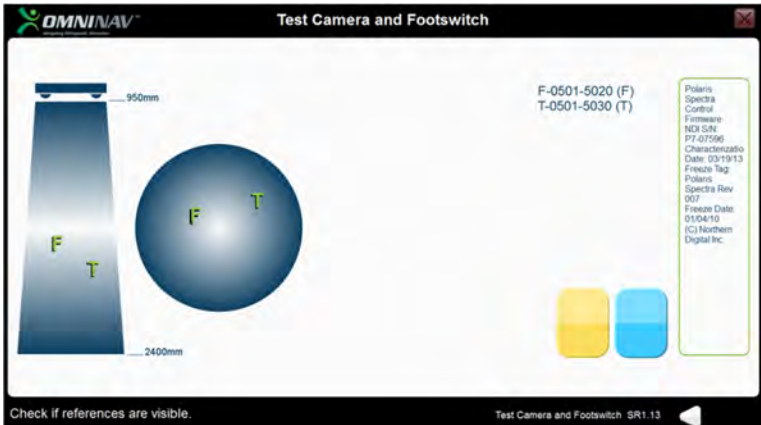
	<ol style="list-style-type: none">1. Auf die Referenzen, die getestet werden sollen, klicken.2. Mit dem rechten Pfeil fortfahren, um auf den Testbildschirm zuzugreifen.
	<p>Sobald die Kamera angeschlossen ist, wird ein Verweis auf die Kamera und die Überprüfung der Sichtbarkeit auf dem Bildschirm angezeigt.</p>

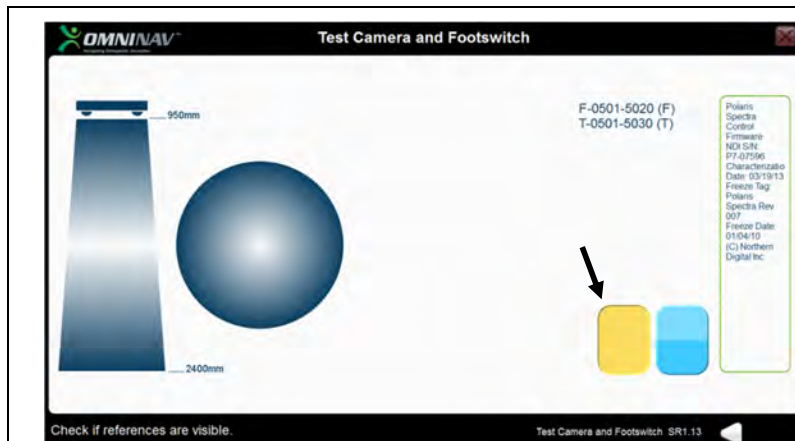

Die einwandfreie Funktion des gelben Pedals überprüfen, indem es mit dem Fuß gedrückt wird. Das gelbe Symbol des Fußschalters auf dem Bildschirm wird hervorgehoben.

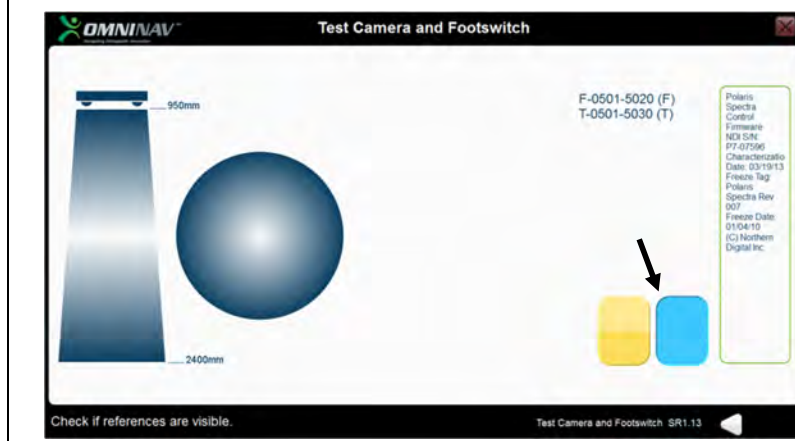

Die einwandfreie Funktion des blauen Pedals überprüfen, indem es mit dem Fuß gedrückt wird. Das blaue Symbol des Fußschalters auf dem Bildschirm wird hervorgehoben.

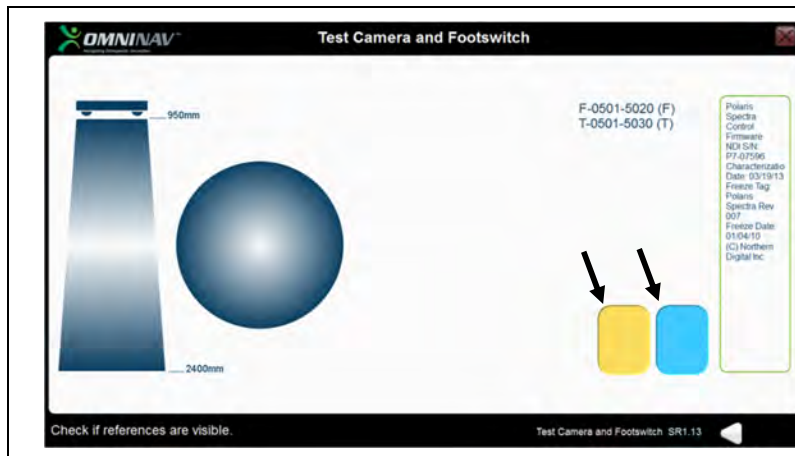

Die einwandfreie Funktion der schwarzen Fläche überprüfen, indem sie mit dem Fuß gedrückt wird. Die blauen und gelben Symbole des Fußschalters werden auf dem Bildschirm hervorgehoben.

Bildschirmkalibrierung

Mit diesem Tool kann der Touchscreen des OMNIBotic™ Station Laptop kalibriert werden.



Nach dem Start des Tools zur Bildschirmkalibrierung wird ein zweiter Bildschirm eingeblendet. Er fordert den Benutzer auf, den zu kalibrierenden Bildschirm auszuwählen.

1. Den „Screen Calibration Laptop“ („Bildschirmkalibrierung des Laptops“) auswählen.
2. Mit dem rechten Pfeil fortfahren, um auf das entsprechende Kalibriertool zuzugreifen.

Hinweis: In dieser Version der Station ist der „Screen Calibration External Monitor“ („Bildschirm Kalibrierung des externen Monitors“) nicht verfügbar.

Hinweis: Wenn dieses Tool nicht über die Touchscreens gestartet werden kann, da der Bildschirm vollständig entkalibriert ist, kann die Kalibrierung über das Trackpad des Laptops der Station gestartet werden.

Kalibrierung des Laptop-Bildschirms



Kurz mit dem Finger auf das schwarze Kreuz **auf dem Laptop-Bildschirm** drücken. Diesen Schritt für die anderen schwarzen Kreuze wiederholen, wie sie auf dem Bildschirm angezeigt werden.




Wenn dies erledigt ist, im folgenden Dialogfeld auf die Schaltfläche „Yes“ („Ja“) klicken.

HINWEIS: Wenn dies nicht möglich ist, dann auf „Esc“ („Schließzwangfunktion“) auf der Laptop-Tastatur drücken und die Kalibrierung des Laptop-Bildschirms neu starten.


Explorertool (Entdeckertool)

Mit diesem Tool kann folgendes ausgeübt werden:


- Die Berichte für eine Anwendung auf einen USB-Stick kopieren.

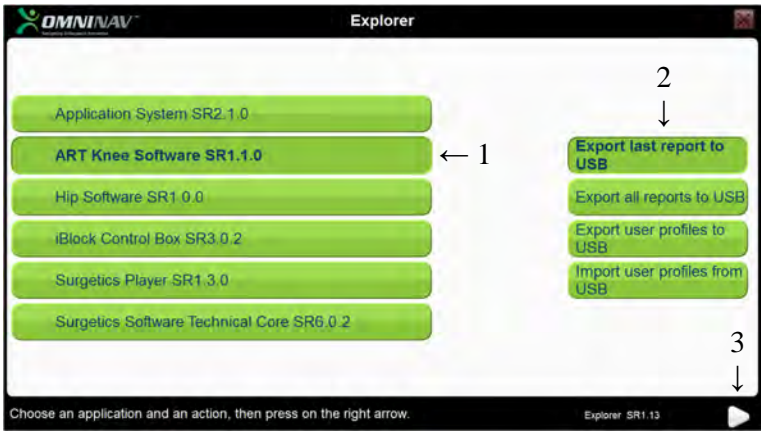	<ol style="list-style-type: none">1. Anwendung auswählen.2. Die auszuführende Aktion auswählen (den letzten Bericht oder alle Berichte exportieren).3. Mit dem rechten Pfeil fortfahren.
---	--

Letzten Bericht auf USB-Stick exportieren

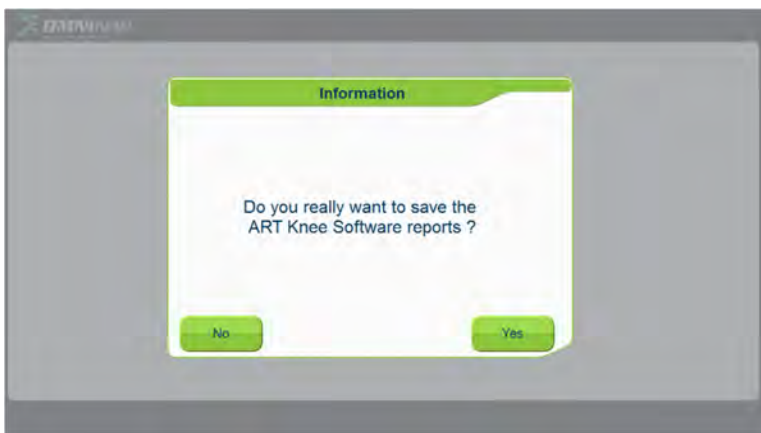
	<p>Nachdem ein USB-Stick in einen der USB-Anschlüsse des Laptops gesteckt wurde, auf „Yes“ („Ja“) drücken, um fortzufahren.</p>
--	---

Alle Berichte auf USB-Stick exportieren

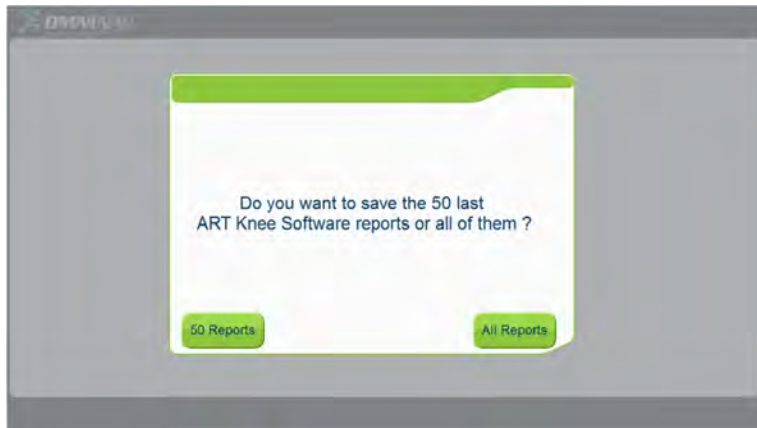

Nachdem ein USB-Stick in einen der USB-Anschlüsse des Laptops gesteckt wurde, auf „50 Reports“ („50 Berichte“) oder „All Reports“ („Alle Berichte“) drücken, um fortzufahren.

- So werden die Benutzerprofile für eine Anwendung auf einen USB-Stick exportiert.

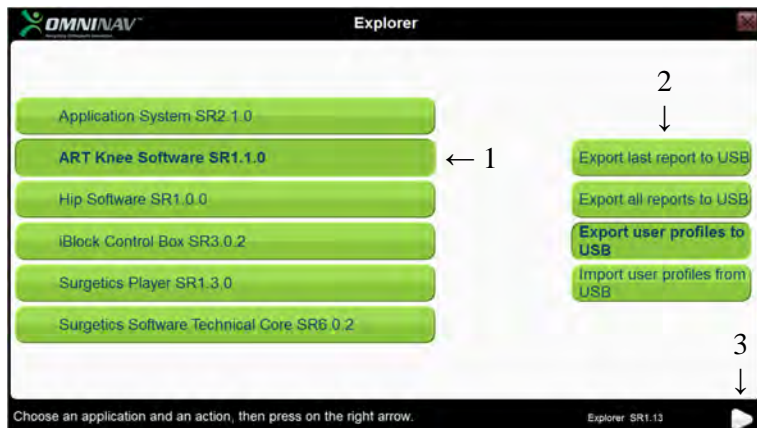

1. Anwendung auswählen.
2. Die auszuführende Aktion auswählen (Benutzerprofile auf USB-Stick exportieren)
3. Mit dem rechten Pfeil fortfahren.


HINWEIS: Es werden nur Profile für den identifizierten Benutzer und die ausgewählte Anwendung exportiert. Bei Bedarf ist der Vorgang für jede Anwendung und jeden Benutzer zu wiederholen.

Benutzerprofil auf USB-Stick exportieren



Nachdem ein USB-Stick in einen der USB-Anschlüsse des Laptops gesteckt wurde, auf „Yes“ („Ja“) drücken, um fortzufahren.


- So werden die Benutzerprofile für eine Anwendung von einem USB-Stick kopiert.

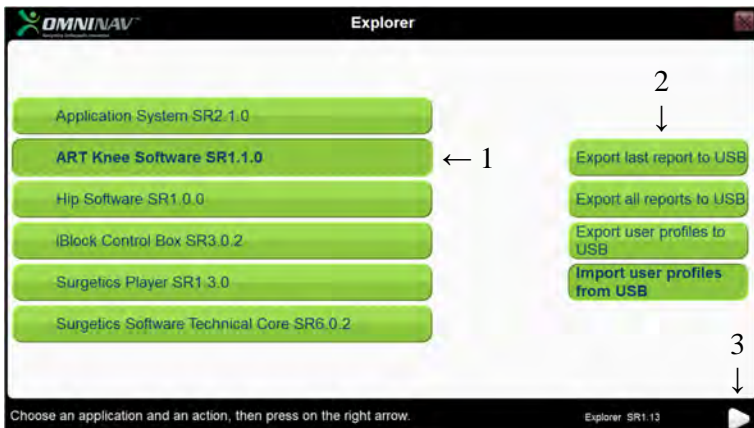

1. Anwendung auswählen.
2. Die auszuführende Aktion auswählen (Benutzerprofile vom USB-Stick importieren)
3. Mit dem rechten Pfeil fortfahren.

HINWEIS: Es werden nur Profile für den identifizierten Benutzer und die ausgewählte Anwendung importiert. Bei Bedarf ist der Vorgang für jede Anwendung und jeden Benutzer zu wiederholen.


Benutzerprofil vom USB-Stick importieren

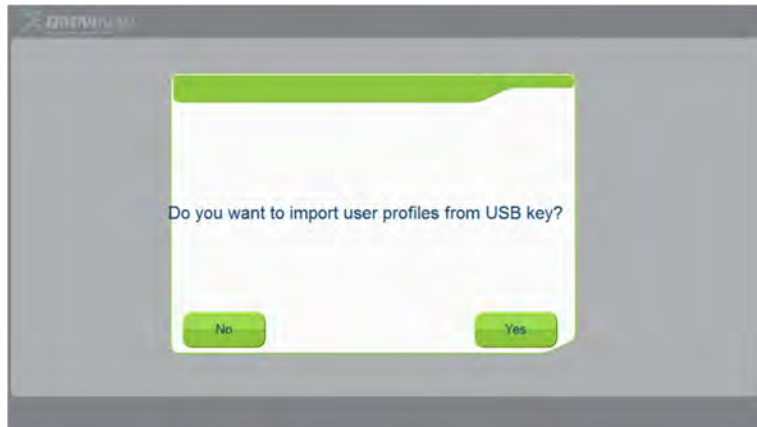



Nachdem ein USB-Stick in einen der USB-Anschlüsse des Laptops gesteckt wurde, auf „Yes“ („Ja“) drücken, um fortzufahren.


OMNIBot testen (für die ART Knee Application)

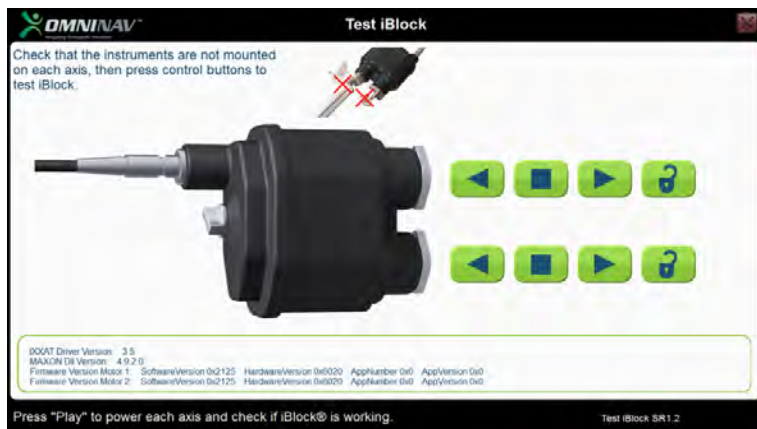
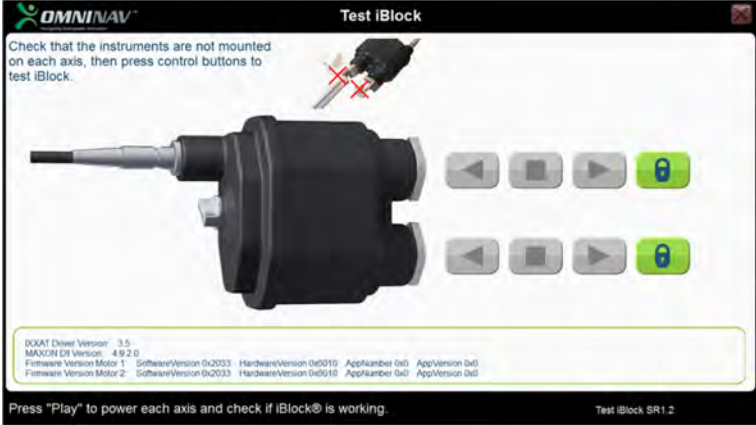

Mit diesem Tool kann überprüft werden, ob der OMNIBot ordnungsgemäß funktioniert. Den OMNIBot an den Schaltkasten der OMNIBotics Station anschließen. Vor dem Starten des Tools ist sicherzustellen, dass die Instrumente nicht an den OMNIBot-Achsen montiert sind.



Die  Taste wird die entsprechende Motorachse in eine Richtung drehen.

Die  Taste wird die entsprechende Motorachse in die entgegengesetzte Richtung drehen.

Die  Taste wird die Drehung der entsprechenden Motorachse stoppen.


	<p>Die  Taste wird die Drehung der entsprechenden Motorachse entsperren und ermöglicht eine manuelle Drehung.</p>
	<p>Die Tasten der Motorsteuerung sind beim Entriegeln der Achsen nicht zugänglich.</p> <p>Die  Taste sperrt die Motoren und schaltet die Tasten der Motorsteuerung wieder ein.</p>

BalanceBot testen (für die ART Knee Application)

Mit diesem Tool kann überprüft werden, ob der BalanceBot ordnungsgemäß funktioniert. Den BalanceBot an den Schaltkasten der OMNIBotics Station anschließen.



Auf „Connection“ („Verbindung“) klicken, um den BalanceBot anzuschließen. Dann auf die Statusmeldung „BalanceBot Connected“ („Aktiver Spacer verbunden“) warten und dann auf „OK“ klicken.

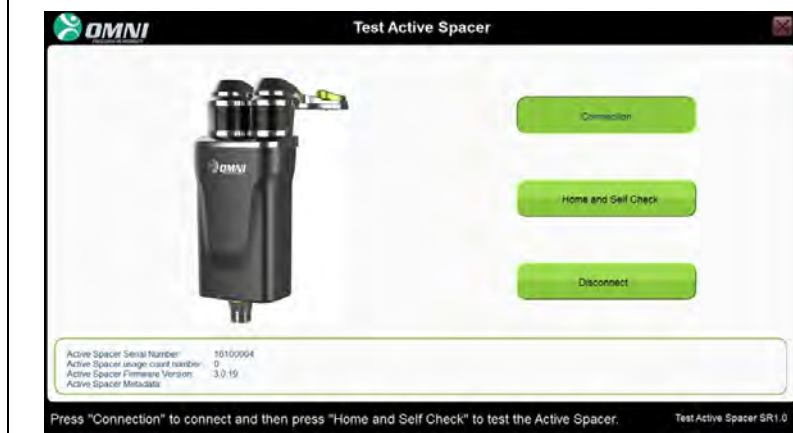

Sobald der BalanceBot angeschlossen ist, werden die folgenden Informationen aus dem eingebauten ActiveSpacer-Speicher (EEPROM) angezeigt:

- Seriennummer
- Anzahl der Nutzungen
- Firmwareversion
- Kalibrierinformationen (Metadaten)




Auf „Home and Self Check“ („Startseite und Selbstüberprüfung“) klicken, um mit einer vollständigen Überprüfung des BalanceBot fortzufahren. Auf die Statusmeldung „BalanceBot passed Self Check“ („BalanceBot bestand Selbstüberprüfung“) warten und dann auf „OK“ klicken.



Abmelden

	<p>Sobald alle Anwendungen geschlossen sind, kann der Benutzer sich mit dem linken Pfeil abmelden.</p>
---	--

3.11 Herunterfahren und Speicherung


1. Das „Anwendungssystem“ kann durch Anklicken des  Symbols oben rechts auf dem Bildschirm verlassen werden.
2. Ein paar Sekunden warten, bis der Bildschirm schwarz wird.
3. Den Stopp-/Start-Schalter auf **0** schalten.
4. Das Netzkabel vom Strom- und Schaltkasten trennen.
5. Das Stromkabel aufwickeln und in die Schublade legen.
6. Die Station reinigen und dekontaminieren (siehe Abschnitt 3.14).
7. Das Fußschalterkabel in der Kabelaufwicklung aufwickeln und den Fußschalter auf die Schublade legen.
8. Die Räder entriegeln und in Transportstellung bringen (siehe Abschnitt unten), um in den Lagerbereich zu fahren.

Die OMNIBotics Station kann dann gelagert werden.

Wenn die OMNIBotics Station nicht im OP eingesetzt wird, muss sie in einem Raum gelagert werden, der den in Abschnitt 2 beschriebenen Umgebungsbedingungen entspricht. Die OMNIBotics Station darf niemals an Orten gelagert werden, an denen Personal oder Ausrüstung häufig passiert, und zwar zur Vermeidung von Schäden am Bildschirm oder am Lichtvisier.

3.12 Anweisungen für den Transport

1. Bevor das Gerät für den Transport vorbereitet wird, muss sichergestellt sein, dass das Gerät ordnungsgemäß abgeschaltet und die Kabel und der Fußschalter gemäß den Anweisungen in Abschnitt 3.12 ordnungsgemäß verstaut sind.
2. Den LCD-Bildschirm des Touchscreens so drehen, dass er in Richtung rechts neben dem Sender ausgerichtet ist.
3. Die Kamera mit dem Kameraarm nach rechts drehen und absenken, so dass der Kameragriff magnetisch in die Kuppel auf der Oberseite der Mastkappe eingreift.
4. Die beräderte Station an die gewünschte Stelle mit Hilfe der beiden Griffe bewegen.

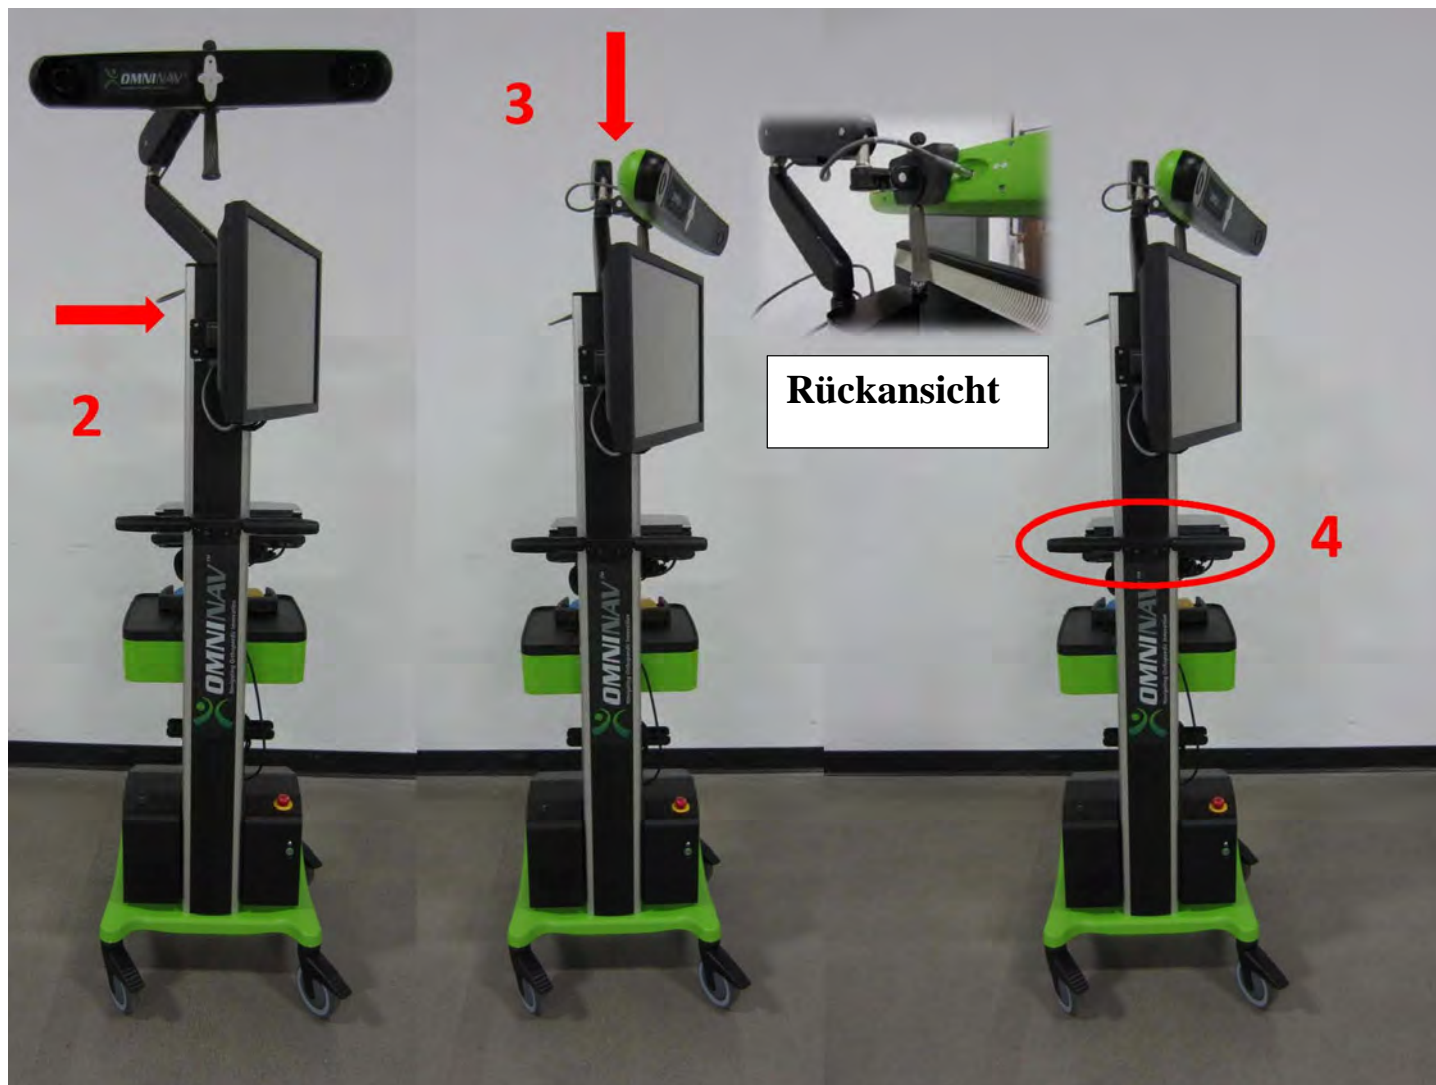

3.13 Dekontamination der OMNIBotics Station

Die OMNIBotics Station muss vor und nach der Installation oder dem Einsatz im Operationssaal dekontaminiert werden. Eine Dekontaminationslösung ist zu verwenden, um die gesamte Außenseite der OMNIBotics Station, einschließlich des Fußschalters, abzuwischen. Die Kameralinsen NICHT direkt abwischen, da diese Oberflächen sehr empfindlich sind.

Beim Dekontaminieren der OMNIBotics Station ist Folgendes zu beachten:

- Mit einem weichen Tuch dekontaminieren, das mit einer quartären Ammoniumlösung (z. B. Morning Mist Neutral Disinfectant) befeuchtet ist.
- Keine Lösungsmittel oder Reinigungsmittel verwenden.


4 Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache / Vorgeschlagene Abhilfe
Die OMNIBotics Station startet nicht, wenn Sie eingeschaltet ist.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Überprüfen, ob die Steckdose funktionsfähig ist. ➤ Wenn die Leuchtdioden der Kamera ebenfalls nicht aufleuchten, ist möglicherweise eine Sicherung durchgebrannt. Bitte den technischen Support anrufen. ➤ Wenn die Leuchtdioden der Kamera oder der ON/OFF (EIN/AUS)-Taste leuchten sollte versucht werden, den Laptop durch Drücken der Betriebstaste zu starten. Wenn der Laptop sich nicht einschaltet, wurden die BIOS-Parameter möglicherweise geändert bzw. die BIOS-Batterie muss ausgetauscht werden. Bitte den technischen Support anrufen.
Während des Eingriffs friert der Laptop ein oder sperrt sich und reagiert nicht mehr.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dies ist höchstwahrscheinlich ein Fehler, der auf Windows basiert. Gelegentlich kann es jedoch vorkommen, dass die Software für einige Zeit nicht mehr reagiert. Daher ist es ratsam, einige Minuten zu warten, bevor der Laptop ausgeschaltet wird. Wenn der Laptop eingefroren ist und sich nicht mehr erholen kann, ist der Benutzer gezwungen, den Laptop herunterzufahren. Alle zu diesem Eingriff betreffenden Daten gehen verloren. Wenn keine Resektionen durchgeführt wurden, kann ein neuer Eingriff von vorne begonnen werden. Wenn Resektionen vorgenommen wurden, sollte für den Rest der Resektionen auf herkömmliche chirurgische Instrumente zurückgegriffen werden.
Der Fußschalter reagiert nicht.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Überprüfen, ob das Pedal ordnungsgemäß mit der Rückseite der Dockingstation verbunden ist. Wenn die Verbindungen in Ordnung sind, kann ein mechanisches Problem vorliegen, das behoben werden muss. Bitte für den Rest des Vorgangs die Touchscreen-Steuerung verwenden und den technischen Support anrufen, um eine Reparatur oder einen Austausch zu veranlassen.
Beim Start der Anwendung erscheint eine Fehlermeldung, die anzeigt, dass die Kamera nicht richtig angeschlossen ist.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Überprüfen, ob der Anschlussstecker der Kamera ordnungsgemäß in der Rückseite der Kamera steckt. Nach der Überprüfung und/oder dem erneuten Anschließen mindestens 10 Sekunden warten, bevor ein neuer Versuch unternommen wird, eine Verbindung herzustellen. Wenn die Verbindungen ordnungsgemäß erscheinen, kann

	<p>ein Systemneustart durchgeführt werden. Wenn Probleme bestehen bleiben, den technische Support für Hilfe anrufen.</p>
<p>Wenn das blaue Pedal oder der blaue Pfeil gedrückt wird, kann nicht zum nächsten Bildschirm gewechselt werden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dies kann ein Schritt sein, bei dem die Sichtbarkeit der Referenzanordnungen erforderlich ist, damit die Anwendung voranschreiten kann. Sicherstellen, dass die Referenzanordnungen für die Kamera sichtbar sind.
<p>Der Schaltkasten scheint nicht eingeschaltet zu sein.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sicherstellen, dass der Netzschalter eingeschaltet ist. ➤ Sicherstellen, dass der Not-Aus-Schalter nicht gedrückt wurde. ➤ Sicherstellen, ob das Stromkabel eingesteckt ist und die Steckdose funktioniert. ➤ Eine Sicherung kann durchgebrannt sein. Wenn auf der Vorderseite des Schaltkastens kein grünes Licht angezeigt wird, bitte den technischen Support kontaktieren.
<p>Der Schaltkasten gibt einen abnormalen Klang ab, wenn die OMNIBotics-Station eingeschaltet ist.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Der Schaltkasten muss repariert werden. Die Benutzung einstellen. Bitte den technischen Support kontaktieren, um die Reparatur des Schaltkastens zu planen.
<p>Die OMNIBotics Station verliert während der Operation an Leistung.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Der Laptop ist mit einer Batterie ausgestattet. Bei einem kurzen Stromausfall sollte er dadurch eingeschaltet bleiben. Wenn das System wieder mit Strom versorgt wird, sollten sich Kamera und OMNIBot wieder verbinden. Wenn der Laptop aufgrund eines Stromausfalls zurückgesetzt wird (wenn z.B. die Batterie entladen ist), gehen alle Daten, die den vorherigen Eingriff betreffen, verloren. In diesem Fall, wenn Resektionen vorgenommen wurden, sollte der Eingriff mit herkömmlichen Instrumenten abgeschlossen werden. ➤ Wenn keine Resektionen am Oberschenkelknochen, Schienbein oder beidem vorgenommen wurden, kann ein neuer Eingriff begonnen werden. Wenn nur noch durch den Oberschenkelknochen oder das Schienbein navigiert wird, muss eine Änderung am Workflow auf der Präferenzseite des Chirurgen vorgenommen werden.
<p>Bei der Anmeldung im Anwendungssystem erscheint eine Fehlermeldung, die anzeigt, dass das Benutzerkonto gesperrt wurde.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Die maximale Anzahl erfolgloser Anmeldeversuche wurde überschritten und das Konto wurde gesperrt. 1. Den Kundenservice von OMNI kontaktieren, um ein Verfahren zum Entsperren des Kontos einzuleiten 2. Ein neues Benutzerkonto erstellen, damit auf das System und seine Anwendungen zugegriffen werden kann.

<p>Die Bildschirmanzeige stimmt nicht mit dem korrekten Bild in Abschnitt 3.7 überein.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Auf das rote Symbol für Stromversorgung oben rechts auf dem Bildschirm klicken und den Systemanweisungen folgen, um den Laptop herunterzufahren. HINWEIS: Der Rest der Station eingeschaltet lassen. 2. Einige Sekunden warten, bis der Bildschirm nichts mehr anzeigt. 3. Den Laptop wieder einschalten. 4. Wenn das System immer noch nicht die richtige Auflösung anzeigt, bitte den technischen Support kontaktieren..
--	---


BILDSCHIRM-DEKALIBRIERUNG

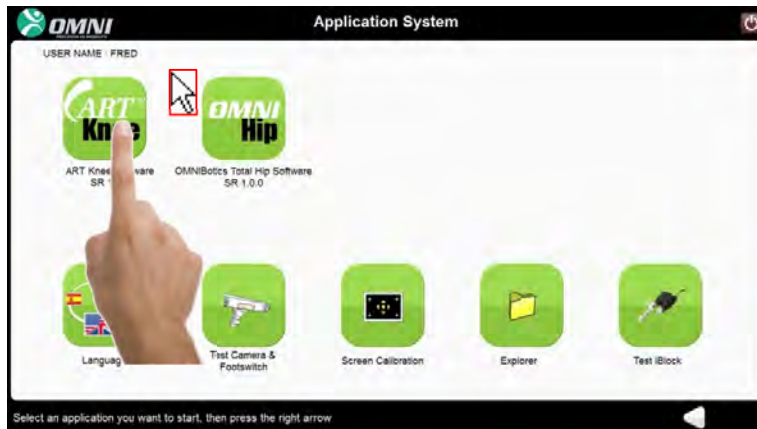

Der Laptop-Touchscreen der Station ist so weit dekalibriert, dass es nicht möglich ist, die Touchscreen-Funktionen zu nutzen.


Siehe Absatz über die Bildschirmpkalibrierung im Abschnitt 3.11, um den Bildschirm neu zu kalibrieren.

TESTEN DER KAMERA UND DES FUSSSCHALTERS

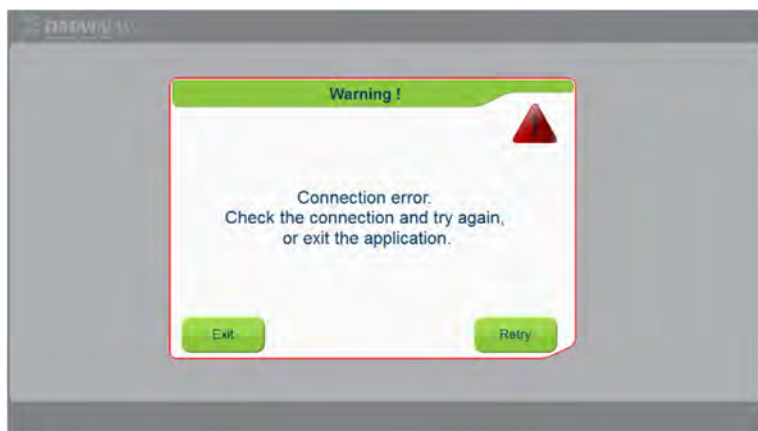


Überprüfen, ob das an die Kamera angeschlossene Kabel korrekt angeschlossen ist und die Wiederholungstaste drücken.

Wenn die Verbindung immer noch nicht funktioniert, den technischen Support von OMNI kontaktieren.

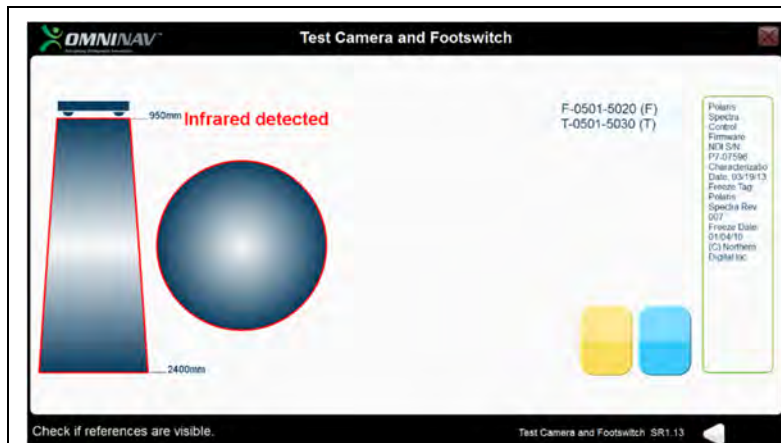

Der folgende Bildschirm zeigt eine Infrarot-Lichtinterferenz mit der Kamera an (OP-Leuchten, Anwesende vor der Kamera). Die Referenzen können nicht verfolgt werden.

Bitte versuchen, die Kamera neu zu positionieren, um die Interferenz zu reduzieren.

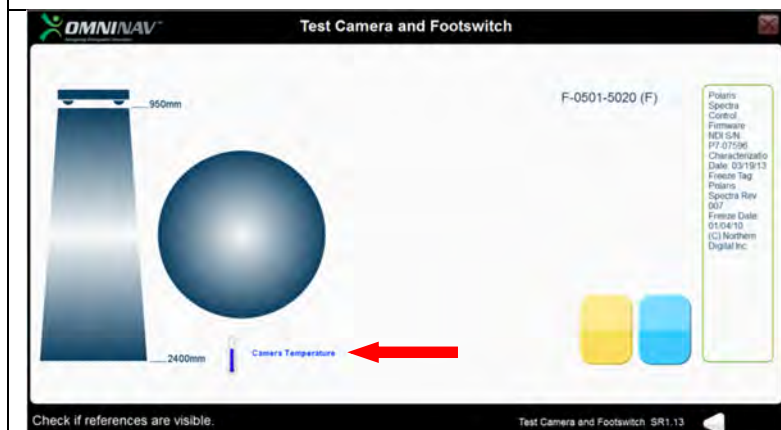


Der folgende Bildschirm zeigt an, dass die Aufwärmphase der Kamera noch nicht abgeschlossen ist (zwei Min.). Die Referenzen können noch verfolgt werden, aber die Genauigkeit der Verfolgung kann beeinflusst sein.

TOUCHSCREEN-KALIBRIERUNG



Im Falle einer fehlgeschlagenen Kalibrierung des **Laptop-Bildschirms** auf „OK“ drücken und den Vorgang von der Bildschirm-Auswahlseite aus erneut starten, wie im Abschnitt Bildschirmpkalibrierung, dem Absatz 3.11 beschrieben.

TESTEN VON OMNIBot

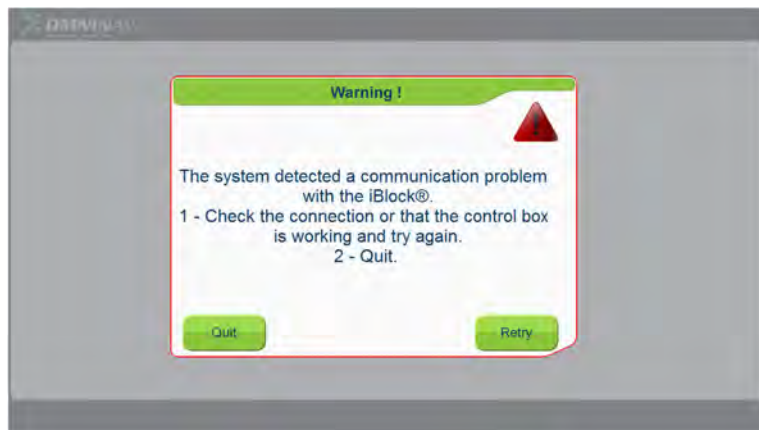

Sicherstellen, dass der Schaltkasten ordnungsgemäß an die Laptop-Dockingstation auf der OMNIBot-Verbindungsebene (USB) angeschlossen ist.

Sicherstellen, dass die Betriebsanzeige der Motoreinheit leuchtet.

Sicherstellen, dass OMNIBot ordnungsgemäß mit dem Schaltkasten verbunden ist:

- Auf dem Level des Schaltkastens (Motorkabel GRÜNE Umrandung)
- Auf dem Level des Motorgehäuses (Motorkabel GRAUE Umrandung)

Bitte erneut probieren.

Beenden und das Tool „Test OMNIBot“ neu starten.

Wenn das Tool immer noch nicht mit dem OMNIBot verbunden werden kann, den technischen Support des Händlers kontaktieren.

5 Wartung und Reparaturen

5.1 Allgemeine Wartung

Bei Problemen oder Zweifeln an der ordnungsgemäßen Funktion der Station ist der technische Support zu kontaktieren.

Den Hersteller unverzüglich informieren, wenn Probleme festgestellt werden, die schwerwiegende Folgen für den Patienten oder die Benutzer des Systems haben können.




OMNI empfiehlt eine jährliche vorbeugende Wartung der OMNIBotics Station, um einen einwandfreien Betrieb des Gerätes über die gesamte Lebensdauer hinweg zu gewährleisten. Dies umfasst die jährliche Überprüfung der Kamerakalibrierung.



Warnung: Nach Ablauf der Garantiezeit und in Ermangelung eines Servicevertrages lehnt OMNI jegliche Haftung im Falle einer Fehlfunktion des Systems ab.

Nur ein von OMNI zugelassenes qualifiziertes Servicepersonal darf die OMNIBotics Station warten.

Im Falle einer nicht autorisierten Wartung erlischt die mit dem Gerät gewährte Garantie vollständig.

5.2 Austausch der Sicherung

	WARNUNG: Die OMNIBotics Station vom Stromnetz trennen, bevor die Schutzsicherung ausgetauscht wird.
	WARNUNG: Es dürfen nur Ersatzsicherungen, die von OMNI mit der Referenz NV-FUSE0 bereitgestellt werden, verwendet werden.
	Der Austausch der Sicherungen darf nur von qualifiziertem technischem Personal oder von OMNI zugelassenem qualifiziertem Servicepersonal durchgeführt werden.
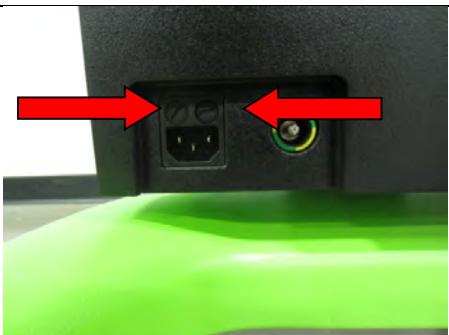
<p>Die Sicherungsfächer direkt über dem Netzkabelanschluss mit einem Flachkopfschraubendreher öffnen.</p>	
<p>Beide Sicherungen durch neue ersetzen und die Fächer austauschen.</p>	

6 Recycling des Geräts

Für eine nicht mehr genutzte OMNIBotics Station ist der technische Support zu kontaktieren, um das Recycling des Geräts zu veranlassen.

Die Lebenserwartung der OMNIBotics Station beträgt 10 Jahre.

7 Produktcode

Die OMNIBotics NV-Serie kann in den folgenden Konfigurationen unter den jeweiligen Produktcodes bestellt werden:

Kategorie	Beschreibung	Produktcode
Kamera	OMNIBotics Station Kamera - mit Schutzmarke	NV-CAM01
	OMNIBotics Station Kamera - mit Schutzmarke	NV-CAM02
Netzkabel	OMNIBotics Station Netzkabel, EU	NV-CRD02
Laptop	OMNIBotics Station Laptop, ART Knee, EU	NV-LPT05
	OMNIBotics angeschlossener Stations-Laptop, ausserhalb der USA	NV-LPT07-OUS
Rollwagen	OMNIBotics Station Rollwagen, NICHT UPS, verkabelt - mit Schutzmarke	NV-CRT01
	OMNIBotics angeschlossener Stationswagen	NV-CRT07
Koffer	OMNIBotics Station-Koffer - Laptop, Kamera, Motoreinheit	NV-CAS01
	OMNIBotics Station Kiste - Vollständiges System	NV-CAS02
Motoreinheit	OMNIBot Motor	4144-6000